

Advarsel og Alarm.
Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer.
Se Instruktionsbog side 9.

Ophævn automatisk betjeningslåsen.
Tryk på den aktuelle luftmængde i mindst 1 sekund.

Indstil luftmængde.
Tryk på den aktuelle luftmængde og træk med fingeren til den ønskede luftmængde.

Ferie mode symbol.
Vises under feriemode.

Aktivér Ferie mode.
Tryk i mindst 2 sekunder.

"auto".
Vises ved automatisk drift af anlægget.

Mini-B USB port.
Se Instruktionsbogen side 6.

Funktionsknapp:

Start eller genstart automatisk drift.
Tryk.


Deaktivér Ferie mode.
Tryk.

Start drift manuel.
Dobbeltryk.

Standby.
Tryk hvis anlægget er i drift.

Sluk.
Tryk i mindst 2 sekunder. Anlægget skal herefter startes vha. funktionsknappen.

Børnesikring.
Se Instruktionsbogen side 6.

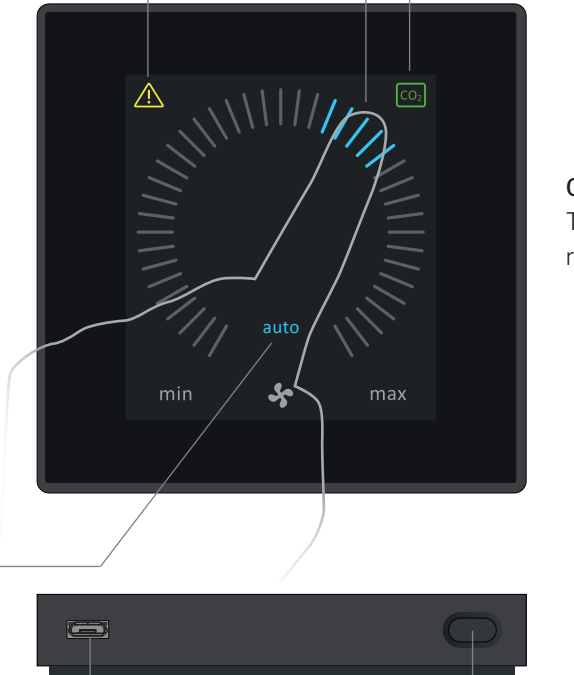

Indstil luftmængde.
Tryk på den aktuelle luftmængde og træk med fingeren til den ønskede luftmængde.
Eller
Tryk direkte på den ønskede luftmængde.

CO₂ niveau symbol (vises med aktiv CO₂ sensor).
Tryk på symbolet for at se det aktuelle CO₂ niveau.

Ophæv automatisk betjeningslås.
Tryk på hængelåsen og træk i pilens retning.

Advarsel og Alarm.
Lyser gult ved advarsler og rødt ved alarmer. Se Instruktionsbog side 23.

"auto".
Vises ved automatisk drift af anlægget.

Mini-B USB port.
Se Instruktionsbog side 11.

Funktionsknap:

- Start betjeningsmenu.**
Tryk.
 - Start eller genstart automatisk drift.
Tryk på "⏻ AUTO".
 - Start drift manuel.
Tryk på "⏻ START".
 - Standby.
Tryk på "zzz STANDBY".
 - Sluk.
Tryk på menufeltet "⏻ SLUK".
Anlægget skal herefter startes vha. betjeningsmenuen.
 - Aktivér Ferie mode.
Tryk på "📅 FERIE MODE".
 - Indstillinger.
Tryk på "⚙️ INDSTILLINGER".
(Se Instruktionsbog side 16 til 19)
 - Status menuene.
Tryk på "📊 STATUS".
 - Ophæv Skærmlås.
Se Instruktionsbogen side 19.

Sluk.

Tryk i mindst 2 sekunder. Anlægget skal herefter startes vha. betjeningsmenuen.