

The background features a light gray gradient with two large, overlapping, wavy patterns composed of many thin, parallel lines. One wave starts from the left and curves upwards and then downwards towards the right. The other wave starts from the top right and curves downwards and then upwards towards the left.

Drift & Vedligehold

AM 150 | AM 300 | AM 500 | AM 800 | AM 900 | AM 1000 | AM 1200

DV 1000

AIRMASTER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER



Læs denne vejledning inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. Følg vejledningen for at sikre korrekt drift af produktet.

Producenten forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier er nominelle værdier og påvirkes af lokale betingelser.

Installatøren er ansvarlig for at udføre installation af ventilationsanlægget i henhold til gældende regler og standarder.

Overtrædelse af anvisninger angivet med fare-symbol er forbundet med risiko for personskade eller materiel skade.

Ventilationsanlægget må ikke bruges i rum med abrasive (slibende) partikler eller brandbar gas eller ætsende gas i luften, i vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum.

Denne vejledning er til det leverede Airmaster ventilationsanlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives til og gemmes af anlæggets ejer.

Ventilationsanlægget må ikke bruges uden de i denne vejledning nævnte filtre.

Alle nødvendige data og vejledninger til en netværksintegration kan downloades på internetsiden www.airmaster.dk.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som følge af anvendelse i modstrid med denne vejlednings instruktioner.

ADVARSLER



Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til ventilationsanlægget er afbrudt og sikret mod ibrugtagelse.



Ventilationsanlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret.



Installatøren skal bruge personlige værnemidler, herunder sikkerhedssko, under installationen af anlægget.

Monteringssted og serienumrene (S/N):

Type: _____

Leveringsdato: _____

Monteringssted: _____

S/N Ventilationsanlæg: _____

S/N Kølemodul: _____

Indhold

1. Airlinq®	5
2. Funktionsprincip	5
3. Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel)	6
3.1. Betjeningselementer	6
3.2. Betjening.....	6
3.2.1. Automatisk betjeningslås	6
3.2.2. Børnesikring.....	6
3.2.3. Start, standby og sluk.....	7
3.2.4. Luftmængde - Manuel indstilling	8
3.2.5. Ferie mode - Aktivering	9
3.3. Advarsler og alarmer	9
Nulstil Service	10
4. Airlinq Orbit (sort betjeningspanel)	11
4.1. Betjeningselementer	11
4.2. Betjening.....	11
4.2.1. Automatisk betjeningslås	11
4.2.2. Luftmængde - Manuel indstilling	12
4.2.3. Automatisk drift.....	13
4.2.4. Betjeningsmenu	13
4.2.4.1. Start og Standby.....	13
4.2.4.2. Sluk	14
4.2.4.3. Ferie mode - Aktivering	14
4.2.4.4. Status	14
4.2.4.5. Indstillinger	17
Timers	17
Dato og Tid.....	19
Standardluftmængde (Default Flow)	19
Standardindblæsningstemperatur (Default Temp)	19
Høj Rumtemperatur	19
Nulstil Service	19
Datalog	19
Opstartsguide.....	20
4.2.4.6. Lås Skærmen	20
4.2.5. Indeklimaniveau.....	20
4.2.6. Airlinq BMS	21
4.2.6.1. Betjening og indstilling.....	22
Vælge en gruppe/et anlæg	22
Start, Standby og Sluk	22
4.3. Advarsler og alarmer	23
5. Airmaster Airlinq® Online	24

6. LED signaler.....	25
7. Styringsfunktioner	26
7.1. Tidsstyret ventilation.....	26
7.2. Natkøling.....	26
7.3. Ferie mode.....	26
7.4. Start og stop vha. eksterne kontakter.....	26
7.4.1. Indbygget røgsensor (option).....	26
7.5. Start og stop vha. en PIR sensor.....	27
7.6. Styring vha. vha. en CO ₂ -, TVOC- eller CO ₂ -/TVOC-sensor.....	27
7.7. Boost.....	28
7.8. Styring vha. et analogt BMS system.....	28
7.9. Kølemodulets drift.....	28
8. Interne styringsfunktioner	28
8.1. Lav Temperatur ("Lav Temp").....	28
8.2. Forvarme.....	28
8.3. Virtuel Forvarme.....	29
8.4. Høj Temperatur ("Høj Temp").....	29
9. Service og vedligeholdelse	30
9.1. Udvendig rengøring.....	30
9.2. Indvendig rengøring.....	30
9.3. Rengøring af kondenssystemet.....	30
9.4. Filterskift.....	31
9.4.1. Nulsil service (filterskift).....	31
9.4.2. Filterskift kølemoduler.....	31
9.4.3. Filterskift AM 150, 300, 500, 800, 1000, DV 1000.....	32
9.4.4. Filterskift AM 900 og AM 1200.....	33
9.5. Filteroversigt.....	35
9.6. Indbygget røgsensor (option).....	36
9.7. Indstilling af indblæsningsåbning.....	37
9.8. Sikkerhedshenvisninger kølemoduler.....	39
10. Reparationer og forbedringer.....	39
11. Nedtagning	39
12. Demontering.....	39
13. Bortskaffelse.....	39
14. Fejlbeskrivelse	40
Forkortelser.....	41
Produktinformation iht. DIREKTIV 2009/125/EF	42
EU-overensstemmelseserklæring	45

1. Airlinq®

Airmaster fokuserer ikke kun på selve ventilationsanlægget, men også på styringssoftwaren og betjeningen. Airlinq er Airmasters unikke ventilationsstyring, som giver både slutbrugeren og teknikeren et imponerende overblik og fuld kontrol over indeklimaet, samt nem adgang til mange funktioner, der sikrer korrekt drift af Airmasters ventilationsanlæg.

Airlinq styringen består af et selvforklarende intuitivt betjeningspanel, Airlinq Viva (hvid) eller Airlinq Orbit (sort) og en styreboks (AQC, sort eller grå, placeret i anlægget), som er designet til at kontrollere alle funktioner og alt udstyr i det leverede ventilationsanlæg.

Betjeningen af styringen vha. betjeningspanelet Airlinq Viva beskrives fra side 5 til 10 og vha. Airlinq Orbit fra side 11 til 23 og vha. Airmaster Airlinq® Online på side 24.


Systemet kan tilsluttes en pc med Airmasters programmer "Airlinq User Tool" til en komfortabel betjening (svarer til betjening vha. Airlinq Orbit) vha. en pc eller "Airlinq Service Tool" (kun for serviceteknikere) til programmering og vedligeholdelse af styringen.

Airlinqs hovedfunktioner er


- Styring af luftmængde og indblæsningstemperatur.
- Manuel styring.
- Tidsstyret drift vha. ugeskema.
- Fri natkøling til reducere af rummets temperatur i løbet af natten.
- Programmeret drift vha. sensorer (fx bevægelses sensor (PIR) og kuldioxid (CO₂) sensor), analogt **C**entral **T**ilstandskontrol og **S**tyringssystemer (CTS) og digitalt **B**ygning **M**anagement **S**ystem (BMS).
- Defrostfunktion samt styring af for- og eftervarme-flade til anlæggets drift ved lave udetemperaturer.
- Styring af kølemodulets drift ved høj ude- eller rumtemperatur.
- Overvågning af anlæggets temperaturer, komponenter og luftmængde.
- Alarmfunktioner ved vedligeholdelsesbehov eller fejl.
- Styring af op til 20 individuelle ventilationsanlæg vha. et enkelt betjeningspanel i et Airlinq BMS system med tilsluttede sensorer efter behov.
- Kontinuerlig og tidsbegrænset datalog, som kan overføres til en pc.
- Tilslutning til en pc til betjeningspanelet Airlinq Viva og Airlinq Orbit eller til styreboksen (AQC).

2. Funktionsprincip

Nedenstående principskitse viser den grundlæggende funktion af et Airmaster ventilationsanlæg.

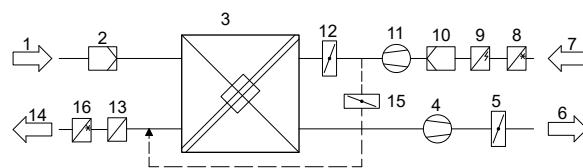

Bypass: Tilluftsside

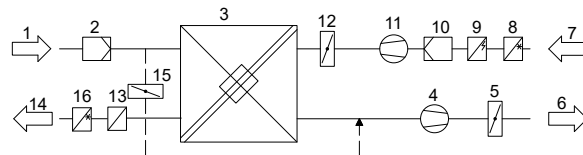

Bypass: Fralufts side


1. Fraluft (udsugning fra rummet).
2. Fraluftsfilter.
3. Modstrømsvarmeveksler(e); varmevekslere overfører effektivt varmeenergien fra fraluften til tilluften.
4. Fraluftsventilator.
5. Motoriseret afkastspjæld; lukker fraluftssiden, når anlægget er stoppet.
6. Afkastluft.
7. Udeluft.
8. Kølemodul CC (option, ikke tilgængelig ved alle modeller); kølemodul reducerer udelufttemperaturen før luften tilføres ventilationsanlægget.
9. Forvarmeplade (option); forvarmepladen understøtter defrostfunktionen.
10. Tilluftsfilter.
11. Tilluftsventilator.
12. Motoriseret lukkespjæld; lukker tilluftssiden, når anlægget er stoppet.
13. Eftervarmeplade (option); eftervarmepladen udligner det lille temperaturtab i varmeveksleren (pos. 3).
14. Indblæsning (tilførsel af opvarmet udeluft).
15. Modulerende bypass; bypassspjældet bruges til at regulere indblæsningstemperaturen.
16. Kølemodul RC (option, kun tilgængelig ved AM 1000); kølemodul reducerer indblæsningstemperaturen før luften tilføres rummet.

Lufttemperaturen overvåges i anlægget både før og efter varmeveksleren i både fralufts- og tilluftssiden.

I kølemodul overvåges udetemperaturen samt temperaturene på kølekredsløbet.

3. Airlinq Viva (hvidt betjeningspanel)

3.1. Betjeningsselementer

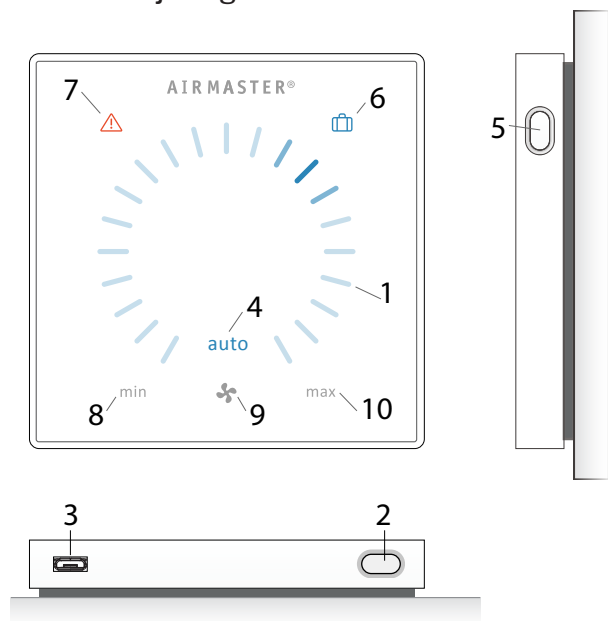

1. Luftmængdeindstilling (blåt lys) vha. et berøringfølsomt betjeningsområde, se side 8.
2. Funktionsknap (manuel start, manuel stop, manuel midlertidig stop), se side 7.
3. USB mini-B port. For at indstille eller programmere ventilationsanlægget tilsluttes en pc med programmet "Airlinq User Tool" eller "Airlinq Service Tool". Download "Airlinq User Tool" og "Airlinq Service Tool" på:
www.airlinq.eu
4. Symbol "auto" for automatisk drift (blå), se side 7.
5. Ferie mode knap, se side 9.
6. Symbol for ferie mode (blå), se side 9.
7. Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side 9.
8. Tekst "min" for minimal luftmængde.
9. Ventilatorsymbol.
10. Tekst "max" for maksimal luftmængde.

3.2. Betjening


3.2.1. Automatisk betjeningslås

Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket luftmængdeindstilling ved fx rengøring.

Låsen aktiveres automatisk efter 30 sekunder uden betjening.

Deaktiver automatisk betjeningslås:

Tryk i 1 sekund på den aktuelle luftmængde.

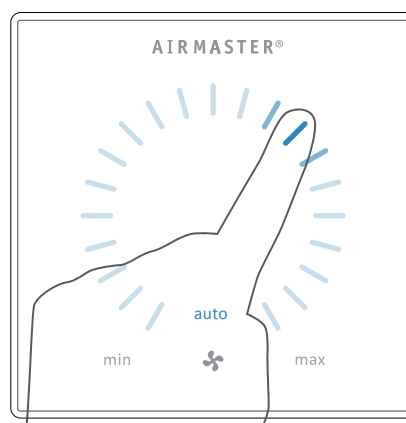

>> Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger.

3.2.2. Børnesikring

Børnesikringen forhindrer al betjening. Betjening af funktioner med aktiv børnesikring udløser 2 blink af alle blå streger til luftmængdevisningen (Pos. 1 under "Betjeningsselementer" på side 6).

Aktivér/deaktivér børnesikring:

Tryk samtidig på Funktionsknappen og Ferie mode -knappen i 4 sekunder (Pos. 2. og 5. under "Betjeningsselementer" på side 6).

>> Alle blå streger af luftmængdevisning blinker 2 gange.

>> Ved betjening med aktiv børnesikring blinker alle blå streger af luftmængdevisning 2 gange.

3.2.3. Start, standby og sluk

Airmasters ventilationsanlæg kan startes og stoppes automatisk eller vha. funktionsknappen (pos. 2. under "Betjeningsselementer" på side 6).

Automatisk drift.

Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system.

På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten "auto" med blåt lys oven over ventilatorsymbolet. (Se 1. billede nedenunder.)

Læs også afsnittet "Styringsfunktioner" på side 26.

Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst "auto" slukkes derved

1.



1. Start eller genstart automatisk drift.

Tryk på funktionsknappen.

>> Anlægget starter iht. programmering, hvis et startsignal er aktivt. Styringen genaktiverer automatisk drift efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med en blå streg. Teksten "auto" vises med blåt lys.

Start drift manuelt.

Dobbeltryk på funktionsknappen.

>> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsnings-temperatur (se side 19). Tekst "auto" vises med blåt lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift.

2.



2. Standby:

Tryk på funktionsknappen når anlægget er i drift.

>> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. funktionsknappen. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum.

3.




3. Sluk anlægget:

Tryk funktionsknappen i mindst 2 sekunder for at slukke anlægget.

>> Anlægget skal derefter startes vha. funktionsknappen. Alt lys på betjeningspanelet er slukket.

3.2.4. Luftmængde - Manuel indstilling

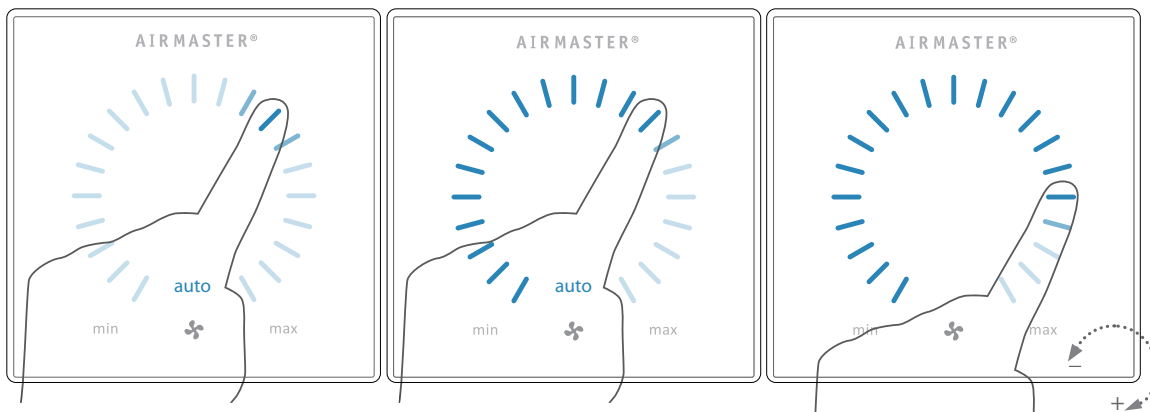


Tryk på den aktuelle luftmængde. Den automatiske betjeningslås deaktiveres når luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger.

Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området.

Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg.

Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift.

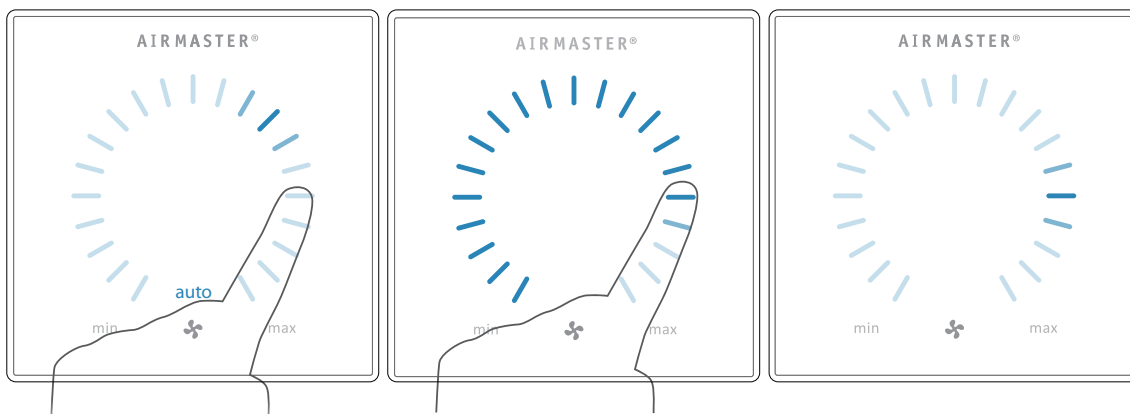


Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde såfremt den automatiske betjeningslås ikke er aktiv.

Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter igen med en enkelt blå streg.

3.2.5. Ferie mode - Aktivering

Ferie mode benyttes som basisventilation, når lokalet står ubenyttet i en længere tidsperiode, fx ved ferie.

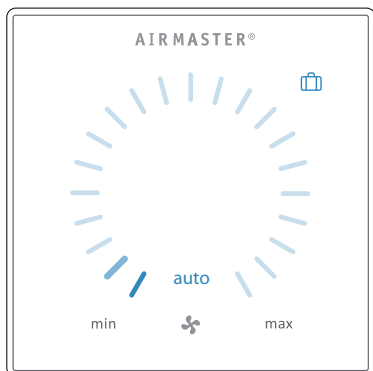

Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion "Lav temperatur" er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmeplader om nødvendigt. Den interne styringsfunktion "Høj temperatur" er deaktiveret under ferie mode.

Se også afsnit "Interne Styringsfunktioner" på side 28 og 29.

Aktivér ferie mode:

Tryk på ferie mode knappen (pos. 5. under "Betjeningsselementer" på side 6) i 2 sekunder.

>> Anlægget går i feriemode.

Deaktivér feriemode:

Tryk på funktionsknappen (pos. 2. under "Betjeningsselementer" på side 6).

>> Anlægget returnerer til automatisk drift.


3.3. Advarsler og alarmer

Airlinq styring overvåger temperaturer, luftflow, kølemodulets funktion, filtrenes tilstand og diverse komponenter.


Ved fejl viser betjeningspanelet et gult eller rødt symbol. Ved gule advarsler opretholder anlægget driften bedst muligt, mens det stopper ved røde alarmer.

Advarsler og alarmer vises med blink i forskellige intervaller eller med konstant lys. Ved flere fejl vises fejlene med en kort pause efter hinanden.

Advarsel- og alarmvisning (gul og rød):

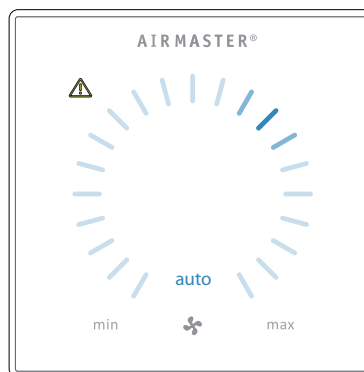

Lyssignaler ved advarsel og alarm:

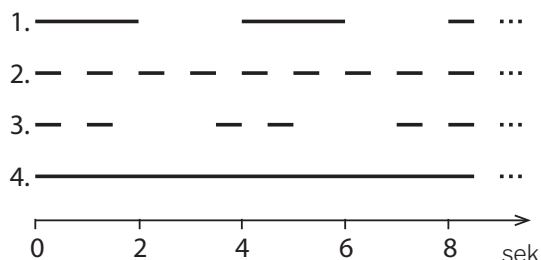

1. Blinker langsomt (2 sekunder lys, 2 sekunder pause).
2. Blinker hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause).
3. Blinker 2 gange hurtigt (0,5 sekunder lys, 0,5 sekunder pause, 0,5 sekunder lys) med 2 sekunders mellemrum.
4. Lyser konstant.

Se forklaring af fejltypen på næste side.

ADVARSLER (gul)

Ved advarsler forbliver ventilationsanlægget i drift, dog kan driften afvige fra standarddriften.

1. Blinker langsomt:

Kondens - Der er kondens i kølemodul som ikke automatisk bortskaffes. Modul er ude af drift.

- Fjern kondens manuelt fra kondensbakken.
- Gør kondenssystemet rent (se side 30), eller TILKALD SERVICE.

2. Blinker hurtigt:

Kølemodulets kompressor er låst (stoppet). Modul er ude af drift. Kondensator har været overophedet i længere tid.

- Tjek om alarmer slår fra efter at strømmen til anlægget har været afbrudt, eller TILKALD SERVICE.

3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum:

Tid til et filterskift. Driften fortsætter uændret.

- Skift filtre og nulstil service (se nedenfor) eller TILKALD SERVICE.

Nulstil Service

Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles.

Tryk på **NULSTIL SERVICE**.

>> Indtast kode (Standard: "9732") og bekræft. Se "Lås Skærmen" på side 20.

4. Lyser konstant

Teknisk fejl på temperatursensorer (RT, OTV, OT, EVi, EVo eller HG), flowmåling eller CO₂ sensor. Ved fejlene OT, EVi, EVo eller HG er kølemodul ude af drift. Ved fejlen RT og OT virker diverse interne styringsfunktioner ikke tilstrækkeligt.

- TILKALD SERVICE.

Forkortelsernes betydning fremgår afsnit "Forkortelser" på side 40. Advarsler og alarmer kan også udlæses vha. programmerne "Airlinq User Tool" eller "Airlinq Service Tool".

ALARMER (rød)

Ved alarmer stoppes ventilationsanlægget for at forhindre større skader.

1. Blinker langsomt:

Lav temperatur - Ved meget lave udetemperaturer kan det være nødvendigt at beskytte anlægget mod isdannelse. I så fald udløses lav temperatur alarm. Anlægget vil automatisk forsøge at starte op 1 gang per time, såfremt der stadig er et aktivt startsignal.

2. Blinker hurtigt:

Kondens - Der er kondens i ventilationsanlægget som ikke automatisk bortskaffes.

- Fjern kondens manuelt fra kondensbakken.

På anlæg uden kondensafløb:

- Forekommer alarmer gentagne gange vil det være nødvendigt at installere et kondensafløb eller en kondenspumpe. TILKALD SERVICE.

På anlæg med kondensafløb/kondenspumpe:

- Gør kondenssystemet rent (se side 30), eller TILKALD SERVICE.
- Vandlåsen er monteret forkert. Installationen skal rettes af autoriserede fagfolk.
- Kondenspumpe er defekt. TILKALD SERVICE.

3. Blinker 2 gange hurtigt med 2 sekunders mellemrum:

Filterskift påkrævet.

- Skift filtre og nulstil service (se side 31) eller TILKALD SERVICE.


4. Lyser konstant

Kritisk fejl på temperatursensorer (IT, ETV) eller på en ventilator.

- TILKALD SERVICE.

4. Airlinq Orbit (sort betjeningspanel)

4.1. Betjeningselementer



1. Luftmængdeindstilling (blå streger), se side 12.
2. Funktionsknap (aktivere betjeningsmenu, slukke anlægget), se side 13.
3. USB mini-B port. Tilslutning til pc med programmet "Airlinq Service Tool", for at programmere ventilationsanlægget. Download "Airlinq Service Tool" på: www.airlinq.eu
4. Symbol for advarsler (gul) og alarmer (rød), se side 23.
5. CO₂ symbol, se "CO₂ status" på side 20.
6. Tekst "min" for minimal luftmængde.
7. Ventilatorsymbol.
8. Tekst "max" for maksimal luftmængde.
9. Touch skærm, se side 11.

Yderligere Symboler

- "Auto", "Start".
- "Standby".
- "Sluk".
- "Bekræft".
- "Tilbage".
- "Fortryde".
- "Hjælp".
- "Kan vælges"

- "Valgt".
- "Øge" værdi.
- "Reducere" værdi.
- "Ferie mode" symbol vises ved ferie mode i stedet for ventilatorsymbolet (pos. 7.), se side 26.
- Hængelås vises ved betjening under aktiv automatisk betjeningslås og aktiv skærmlås.
- auto "Automatisk drift" teksten slukkes ved manuel overstyring eller understyring af luftmængden.

Touch skærm

Betjeningspanelet Airlinq Orbit er udstyret med en touch skærm, som betjenes på samme måde som en smartphone. Betjeningsområdet er på 52 x 52 mm. På højre og venstre side af betjeningsområdet kan man scrolle skærbilledet op og ned.

Skærmens visning og symboler tilpasses automatisk menuer og funktioner.

I afsnit "Betjening" fra side 11 til side 23 vises ved alle skærbilleder kun det væsentligste indhold på en hvid baggrund.

4.2. Betjening

4.2.1. Automatisk betjeningslås

Betjeningspanelet er udstyret med en automatisk betjeningslås for at forhindre en uønsket betjening ved fx rengøring.

Låsen aktiveres automatisk efter 120 sekunder uden betjening. Skærmen viser ved betjening et hængelåssymbol med en retningspil nederst på skærmen.


Aktivér betjeningen:

Tryk på hængelåssymbolet og træk i pilens retning.



For at låse skærmen mod alt uønskede betjening se afsnit "Lås skærmen" på side 20.

4.2.2. Luftmængde - Manuel indstilling

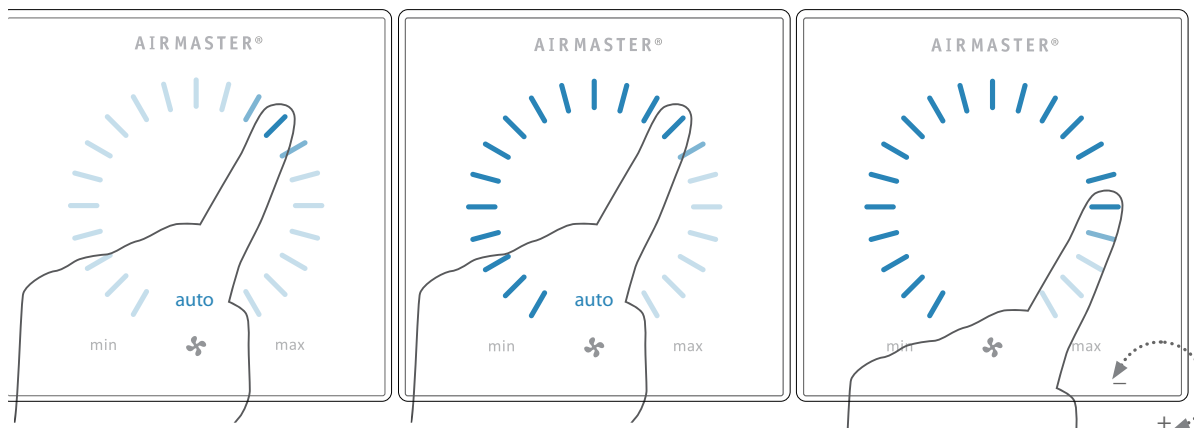


Deaktiver evt. betjeningslåsen eller skærmlåsen og tryk på den aktuelle luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den aktuelle indstilling med blå streger.

Træk derefter med fingeren på indstillingsområdet med uret for at øge luftmængden eller mod uret for at reducere luftmængden. Lyset følger bevægelsen på området.

Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger.


Efter 12 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift.

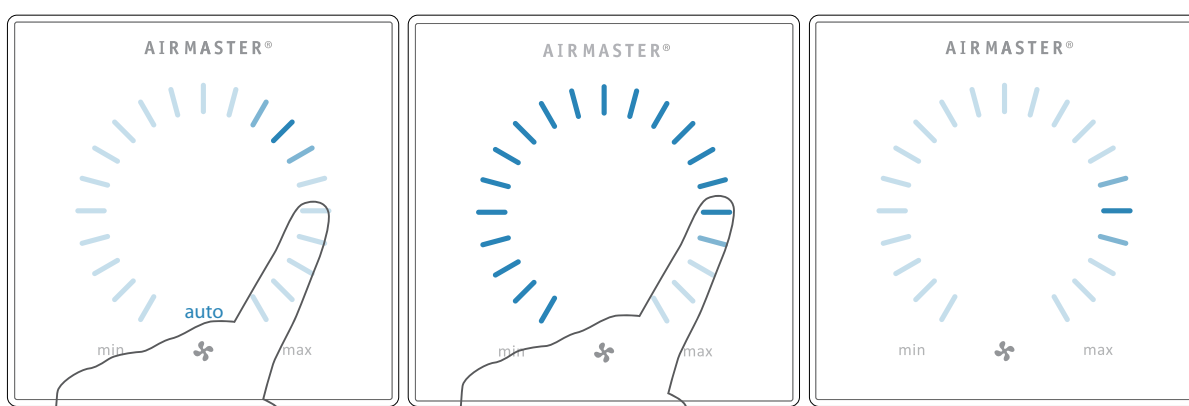

Den samme indstilling kan fortages ved at trykke på den ønskede luftmængde indtil luftmængdevisningen markeres op til den ønskede indstilling med blå streger.

Løft fingeren fra området når den ønskede luftmængde er angivet. Den aktuelle indstilling vises derefter med 5 blå streger.

4.2.3. Automatisk drift

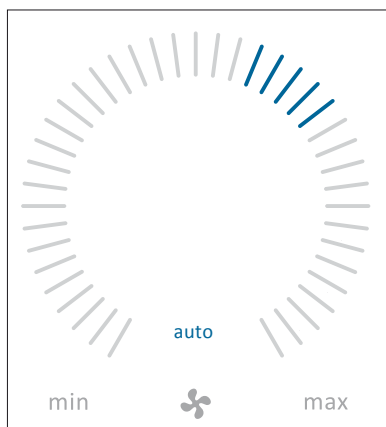

Automatisk drift startes vha. et ugeskema, natkøling, sensorer, eksterne kontakter eller et analogt CTS system.


På betjeningspanelet vises den aktuelle luftmængde og teksten "auto" med blått lys oven over ventilatorsymbolet.

Læs også afsnittet "Styringsfunktioner" på side 26.

Luftmængden kan manuelt over- eller understyres. Automatisk drift deaktiveres og tekst "auto" slukkes derved.

4.2.4. Betjeningsmenu

Start betjeningsmenuen ved at trykke på funktionsknappen (pos. 2 under "Betjeningsselementer" på side 11). Ved at trykke på et menupunkt, åbnes menuen eller funktionen aktiveres/deaktiveres. Afhængig af menuen ændres tilhørende funktionsfelter. Det kan fx være tekstfelter som "Bekræft", "Sluk", "Annullér" eller felter med symboler. Ved enkelte menuer vises ligeledes pop-up tekster.

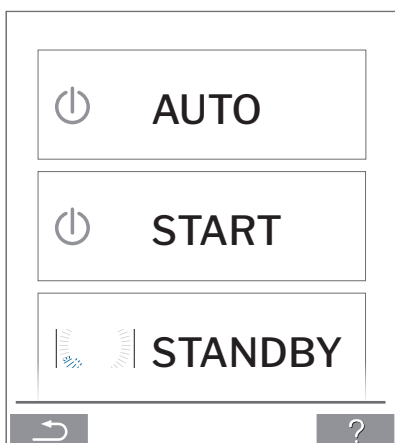

For gruppebetjening se "Airlinq BMS" på side 21.

4.2.4.1. Start og Standby

Start eller genstart automatisk drift.

Tryk på menufeltet "AUTO".

>> Anlægget starter iht. programmering, hvis et start-signal er aktiv eller automatisk drift genaktiveres efter manuel overstyring. Den aktuelle luftmængde vises med 5 blå streger. Tekst "auto" vises med blått lys.

Start drift manuel.


Tryk på menufeltet "START".

>> Anlægget starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 19). Tekst "auto" vises med blått lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer anlægget til automatisk drift.


Standby.

Tryk på menufeltet "STANDBY", hvis anlægget er i drift.

>> Anlægget stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan anlægget startes før tiden er gået vha. betjeningsmenuen. Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum.

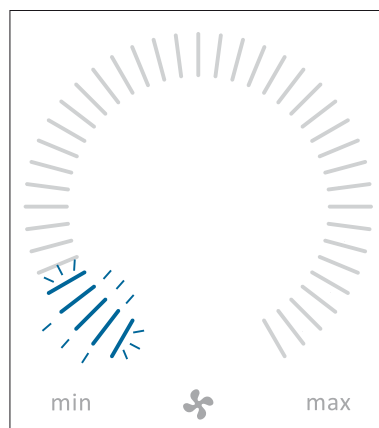

4.2.4.2. Sluk

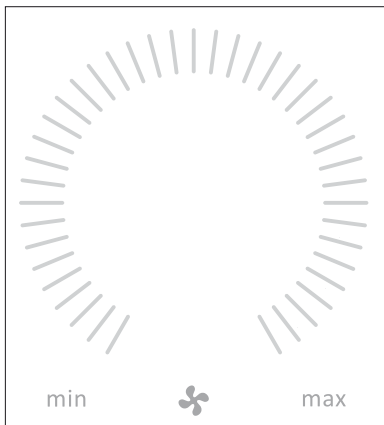

Tryk på menufeltet "SLUK"

>> Betjeningspanelet viser teksten "SLUK? SYSTEMET SKAL HEREFTER STARTES MANUELT." samt et flueben for "Bekræft" og et kryds for "Fortryd".

Tryk på fluebenet for at slukke. (Anlægget skal derefter startes iht. afsnit "Start og standby" på side 13. Tryk på krydset for at afbryde slukning.

For at slukke et anlæg kan man også trykke i 2 sekunder på funktionsknappen (pos. 2 under "Betjeningselementer" på side 11).

4.2.4.3. Ferie mode - Aktivering

Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde. Den interne styringsfunktion "Lav temperatur" er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmekilder om nødvendigt. Den interne styringsfunktion "Høj temperatur" er deaktiveret under ferie mode.

Se også afsnit "Interne Styringsfunktioner" på side 28 og 29.

Aktivér Ferie mode:

Tryk på menufeltet "FERIE MODE"

>> Ferie mode aktiveres. Ferie mode symbolet vises i stedet for ventilatorsymbolet.

Deaktivér Ferie mode:

For at deaktivere ferie mode skal anlægget startes iht. afsnit "Start og Standby" på side 13.

4.2.4.4. Status

Statusmenuen er inddelt i 6 grupper: Information, Flow, Filtre, Drift, Hardware og Installationstjek. Menupunkterne informerer om anlæggets driftstilstand.

Tryk på menufeltet "STATUS"

>> Undermenuen aktiveres.

Tryk på den ønskede undermenu.

Information

Driftstimer total	Anlæggets driftstimer siden fremstilling.
SW betjeningspanel	Betjeningspanelets softwareversion.
SW styring	Styringens softwareversion.
Serienr. Control Unit	Anlæggets serienummer
Service	Kontaktadresse til teknisk hjælp og service.

Luft Flow

Setpunkt Flow	Luftmængde i %.
Flow tilluft	Tilluftsmængde i m ³ /h.
Flow fraluft	Fraluftsmængde i m ³ /h.
Tilluftsventilator	Tilluftsventilatorens omdrejninger i RPM.
Fraluftsventilator	Fraluftsventilatorens omdrejninger i RPM.

Filtre

Filterstatus	Filtertilstandsindikator i %.
Driftstimer	Antal driftstimer siden seneste filterskift.
Næste service	Prognose i timer til næste filterskift.
Forventet dato	Prognose (dato) for næste filterskift.

Drift

Startet af	Driftsbestemmende start signal - "Ekstern" vha. eksterne kontakter og relæer. - "Airlinq", manuel start vha. betjeningspanelet. - "CO2" vha. en CO ₂ sensor. - "PIR" vha. af en bevægelsessensor. - "BMS" vha. et analogt eller digitalt BMS system. - "Timer" vha. ugeskema. - "Ferie mode" via betjeningspanel eller et digitalt BMS system. - "Dependent" ved flere startsignaler.
-------------------	--

Driftstilstand	Driftstilstand - "Automatisk", fuldautomatisk drift iht. programmering. - "Manuel", når den automatisk fastlagte luftmængde eller indblæsningstemperatur ændres af brugeren eller et CTS system. - "Natkøling" er aktiveret. - "Ferie mode" er aktiveret. - "OFF", anlægget er slukket og skal startes vha. betjeningspanelet. - "Standby", anlægget er midlertidig stoppet og starter automatisk iht. programmering.
-----------------------	---

System tilstand	Aktiv intern styringsfunktion - "Lav temperatur". - "Høj temperatur".
------------------------	---

Se afsnit "Interne styringsfunktioner" på side 26.

External Stop	Stopfunktionens tilstand Til/Fra.
Inblæsningstemp.	Indblæsningstemperatur i °C.
Udetemperatur Vent.	Udetemperatur ventilationsanlæg i °C.
Rumtemperatur	Udsugningstemperatur i °C.
Afkasttemperatur Vent.	Afkasttemperatur ventilationsanlæg i °C

Drift

Setpunkt Temperatur	Setpunkt Indblæsningstemperatur i °C.
Rumtemperatur (maks)	Setpunkt "Høj Rumtemperatur" i °C.
Forvarme	Tilkoblet i %.
Eftervarme	Tilkoblet i %.
Lukkespjæld	Tilstand Til/Fra.
Bypass	Bypassposition i %. (0 = lukket; 100 = helt åben)
Adaptiv Airflow	Styrespænding Adaptiv Airflow® i Volt.
Tilluftsventilator	Styrespænding tilluftsventilator i Volt.
Fraluftsventilator	Styrespænding fraluftsventilator i Volt.
Kølemodul	Drift i %.
Fordampertemperatur	Fordampertemperatur kølemodul i °C.
Kondens.temperatur	Kondensatortemperatur kølemodul i °C.
Setpunkt kølemodul	Kølemodulets temperatur setpunkt i °C.
Udetemperatur	Udetemperatur kølemodul i °C.
Fordamper ind	Fordampertemperatur indgang i °C.
Fordamper ud	Fordampertemperatur udgang i °C.
Hot gas	"Hot gas" temperatur i °C.
Relativ fugt (ude)	Relativ fugt (udeluft) i %.
Relativ fugt (inde)	Relativ fugt (fraluft) i %.
AI#1	0-10V analog indgang 1 i Volt.
AI#2	0-10V analog indgang 2 i Volt.
AI#3	0-10V analog indgang 3 i Volt.

Hvis en option ikke er installeret vises ingen driftsværdi i statusmenuen.

Hardware

Tilstanden af de enkelte komponenter overvåges og vises i denne menu.

Komponent i orden = "OK"

Komponent med fejl = "Fejl"

Komponent ikke programmeret = "N/A"

De overvågede komponenter:

Rumtemperatur	Temperatursensor fraluft.
Indblæsningstemp.	Temperatursensor tilluft.
Udetemperatur	Udetemperatursensor.
Multifunktionstemp.	Multifunktionstemperatur-sensor.
Kondens.Temperatur	Temperatursensor kondensator kølemodul.
Fordampertemperatur	Temperatursensor fordamper kølemodul.
Afkasttemperatur Vent.	Afkasttemperatursensor ventilationsanlæg.
Udetemperatur Vent.	Udetemperatursensor ventilationsanlæg.
Flowsensor 1 Tilluft	Flowsensor 1 Tilluft.
Flowsensor 2 Tilluft	Flowsensor 2 Tilluft.
Flowsensor Fraluft	Flowsensor Fraluft.
CO2 Sensor	CO ₂ sensor.
Tilluftsventilator	Tilluftsventilator.
Fraluftsventilator	Fraluftsventilator.
Fordamper.Ind Temp.	Temperatursensor fordamperindgang.
Fordamper.Ud Temp.	Temperatursensor fordamperudgang.
Hot gas Temperatur	Temperatursensor hot gas.
CC Forbindelse	Dataforbindelse til kølemodul.
CC Ekspansionsvent.	Ekspansionsventil kølemodul.
CC Frekvens Inverter	Frekvensomformer kølemodul.

Rel. Fugt Sensor (ude) Relativ fugt sensor (udeluft).

Rel. Fugt Sensor (inde) Relativ fugt sensor (fraluft).

Installationstjek

Alle enheder i et Airlinq system identificeres og vises i den programmerede rækkefølge. Installationstjekket viser:

Denne Enhed	Enhedstype, som viser "Installationstjek"; PC eller ID-nummer af betjeningspanelet.
Forventet Anlæg	Det forventede antal anlæg.
Online Anlæg	Antal af anlæg som er online.

Undermenu "Online Anlæg"

Gruppe "x", ID "y" Alle Grupper med tilhørende anlægs-ID (ID = identifikationsnummer);
x = 0, 1, 2, ... eller 19, y = 0, 1, 2, ... eller 19.
Ved installerede kølemoduler vises teksten "+CC ID" og kølemodulets identifikationsnummer; 100, 101, 102, ... eller 119.

Undermenu "Online Betjeningspaneler"

ID "z" Identifikationsnumre af alle betjeningspaneler som er online; z = 160, 161, 162, ... eller 179.

Undermenu "Group Master N/A"

Gruppe "x", ID "y" Se oven for.

4.2.4.5. Indstillinger

Under menuen "INDSTILLINGER" tilpasses alle væsentlige driftsparametre iht. lokale betingelser.


Timers

TIDSSTYRET VENTILATION og

NATKØLING, som indstilles vha. betjeningspanelet eller programmet "Airlinq User Tool", starter og stopper ventilationsanlægget vha. et ugeskema. Til tidsstyret ventilation står op til 7 forskellige tidsprogrammer til rådighed. Alle programmer kan være aktive samtidig og kører efter hinanden eller overstyrer hinanden.

Nærmere funktionsbeskrivelse kan ses på side 26.

PROGRAMVISNING

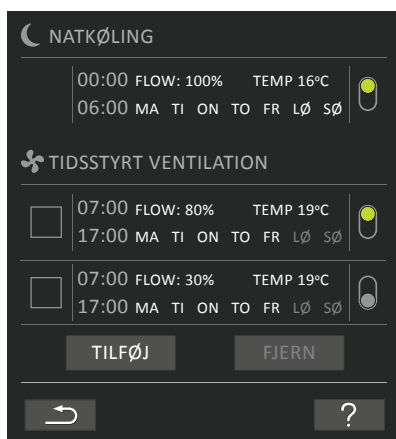

VISTE PROGRAMMER (eksempler)

Natkøling:

Luftmængde (Flow) 100%,
Indblæsningstemperatur (Temp) 16 °C,
Start: 00:00, Stop: 06:00,
Dage: Alle ugens dage (MA, TI, ... LØ, SØ),
Program aktiv (grønt punkt).

Dagene ved natkøling kan ikke tilpasses.

Tidsstyret ventilation øverste program:

Luftmængde (Flow) 80%,
Indblæsningstemperatur (Temp) 19 °C,
Start: 07:00, Stop: 17:00,
Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), lørdag og søndag er programmet inaktivt (LØ og SØ vises med lysegrå skrift),
Program aktivt (grønt punkt).

Tidsstyret ventilation nederste program:

Luftmængde (Flow) 30%,
Indblæsningstemperatur (Temp) 19 °C,
Start: 07:00, Stop: 17:00,
Dage: Mandag til fredag (MA, TI, ON, TO, FR vises med hvid skrift), lørdag og søndag er programmet inaktivt (LØ og SØ vises med lysegrå skrift),
Program inaktivt (gråt punkt).

Tilpas et program

Tryk på programmet.

>> Følg vejledningen på næste side.

Aktivér et program

Tryk på det grå punkt på højre side af programmet.

>> Punktet skifter positionen opad og vises grønt.

Det senest aktiverede tidsprogram bestemmer driften af ventilationsanlægget.

Deaktivér et program

Tryk på det grønne punkt på højre side af programmet.

>> Punktet skifter positionen nedad og vises gråt.

Tilføj et program til TIDSSTYRET VENTILATION

Tryk på feltet "Tilføj".


>> Følg vejledningen på næste side.

Fjern et program fra TIDSSTYRET VENTILATION

>> Følg vejledningen på næste side.

Tilpas eller tilføj et program:

Efter et tryk på det program, som skal tilpasses eller på funktionsknappen "Tilføj" (se programvisning på forrige side), skiftes til indstillingsvisning.

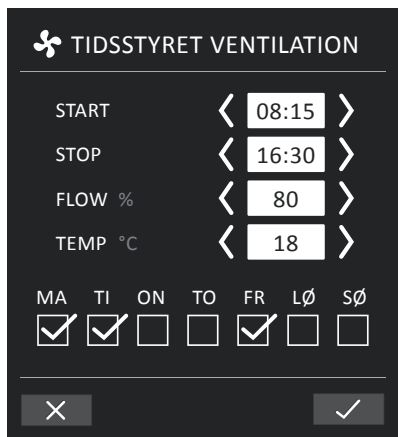

Øge/reducere en værdi:

Indstillinger af værdier fortages ved at trykke på pil til højre (øge) eller pil til venstre (reducere).

Driftsdagene markeres med et flueben.

Fortag alle indstillinger og bekræft indstillingerne ved at trykke på "Flueben".

>> Programmet tilpasses/oprettes.

>> Visning går tilbage til "Programvisning".

(Se side 17)


Tryk på "Krydset" for at fortryde at programmet tilpasses/oprettes.

Temperaturindstilling:

Indblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19°C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur.

Airmaster anlægget kan ikke bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen skal foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg.

Fjern et program:

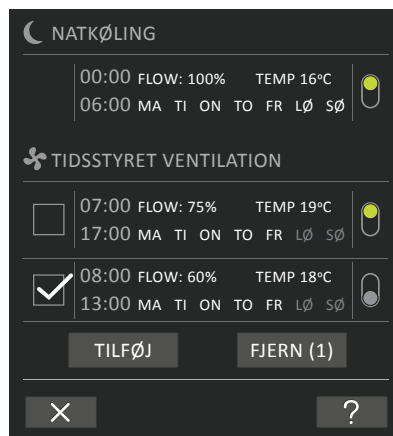

Programmer til tidsstyret ventilation kan fjernes fra oversigten.

Tryk på firkanten på venstre side af de programmer, som skal fjernes.

>> Programmet markeres med et flueben. På funktionsknappen "Fjern" vises antallet af programmer, som skal fjernes.

Tryk på funktionsknappen "Fjern" for at fjerne de valgte programmer eller tryk på "Krydset" for at fortryde at programmet fjernes.

>> Programmer fjernes.

>> Visning går tilbage til "Programvisning".

(Se side 17)

Program "Natkøling" kan ikke fjernes.

Dato og Tid

Dato og tid er forprogrammeret efter kalenderen. Tiden omstilles automatisk til sommer- og vintertid. Sommer/Vinter-omstillingen kan deaktiveres med program Airlinq Service Tool.

Styringssoftwarens dato og tid synkroniseres automatisk med dato og tid på en tilsluttet pc, men kan også indstilles direkte.

Tryk på **DATO** eller **TID**.

>> Indstil dato eller tid.

Standardluftmængde (Default Flow)

Standardluftmængden bruges af Airlinq styringen når ventilationsanlægget startes vha. sensorer eller eksterne kontakter.

Tryk på **STANDARDLUFTMÆNGDE**.

>> Indstil standardluftmængde i % (Default 80%).

Standardindblæsningstemperatur (Default Temp)

Standardindblæsningstemperaturen er setpunktet for anlæggets ønskede temperaturniveau. Standardindstillingen er 19°C. Temperaturen indstilles maksimalt på den ønskede rumtemperatur.

*Airmaster anlægget kan **ikke** bruges til at opvarme et rum ved at øge indblæsningstemperaturen. Rumtemperaturreguleringen **skal** foretages vha. det i rummet installerede varmeanlæg.*

Tryk på **STANDARDINDBLÆSNINGSTEMPERATUR**.

>> Indstil indblæsningstemperatur i °C (Default 19 °C).

Høj Rumtemperatur

Høj rumtemperatur er programmeret til 25°C. Ved denne temperatur overskrides overgrænsen af det temperatur-område, der beskrives som "komforttemperatur".

Måler anlægget, at denne grænse overskrides under anlæggets drift, sætter anlæggets styring en nedkølingsproces i gang for at reducere den aktuelle rumtemperatur. Se afsnit "Interne styringsfunktioner - Høj Temperatur" på side 29.

Denne temperaturindstilling behøver generelt ikke at blive ændret.

Tryk på **HØJ RUMTEMPERATUR**.

>> Indstil høj rumtemperatur i °C (Default 25 °C).

For at sikre en problemfri drift anbefales det at programmere høj rumtemperatur højere end den normale rumtemperatur.

Nulstil Service

Efter udførelse af almindelig service med filterskift skal timeren for filterskift nulstilles.

Tryk på **NULSTIL SERVICE**.

>> Indtast kode (Standard: "9732") og bekræft. Se "Lås Skærmen" på side 20.

Datalog

Airmaster anlæg er udstyret med en kontinuerlig datalog. Når hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste data først.

Oplever man en fejl på anlægget, kan man aktivere en tidsbegrænset datalog.

Tryk på **DATALOG**

>> Indstil log interval (log periode beregnes automatisk), eller indstil log periode (log interval beregnes automatisk).

>> Aktivér datalog - ALLE DATA I HUKOMMELSEN SLETTES. START DATALOGGEN?

Når den udførte datalog er afsluttet, vises en pop-up tekst på betjeningspanelet:

"Tidsbegrænset datalog er gennemført. Download data til en pc med Airlinq Service Tool"

Log perioden er afhængig af de loggede parametre. Ved sjælden optrædende fejl kan intervallet eller perioden forlænges og ved hyppig optrædende fejl kan intervallet eller perioden forkortes. Efter overførsel til pc kan dataloggen sendes elektronisk til analyse hos evt. Airmaster Service.

Kontakt venligst Airmaster Service på tlf.:

+ 45 98 62 48 22

for at aftale serviceydelsen.

Opstartsguide

Opstartsguiden starter automatisk når man igangsætter anlægget første gang. Opstartsguiden kan derefter også startes manuelt (menupunkt under "Indstillinger") for fx at efterinstallere en CO₂-sensor.

Vha. opstartsguiden kan man foretage de vigtigste indstillinger. Guiden skal gennemføres komplet. Ved indstillinger springer guiden automatisk til det tilhørende menupunkt og derefter tilbage til guiden.

Opstartsguidens menupunkter:

- Indstil Standardluftmængde, se side 19.
- Indstil Standardindblæsningstemperatur, se side 19.
- Indstil Høj Rumtemperatur, se side 19.
- Indstil Dato og Tid,, se side 19.
- Indstil Natkøling og Tidsstyret Ventilation, se side 17.
- Indstil CO₂-niveauets undergrænse og overgrænse, samt Start/Stop af anlægget med CO₂-sensor, se side 27.
- Indstil kode til skærmlåsen og nulstilling af service, se side 20.
- Indstil aktiveringstilstand af skærmlåsen, se side 20.
- Start anlægget (starter anlægget med den aktuelle programmering og afslutter opstartsguiden).

4.2.4.6. Lås Skærmen

Man kan låse betjeningspanelet for al uønsket betjening vha. skærmlåsen.

Aktivér skærmlås manuelt:

Tryk på "LÅS SKÆRMEN".

>> Skærmen låses øjeblikkeligt. Betjeningspanelet viser hovedskærmen.


Skærmlåsen er beskyttet med en 4 cifret kode (Standard: "9732"). Koden kan ændres og indstilles til "automatisk", "manuel" eller "inaktiv" vha. Opstartsguiden eller programmerne Airlinq User Tool og Airlinq Service Tool.

Deaktivér skærmlåsen:

Tryk på hængelåsen på betjeningspanelets hovedbillede og træk i pilens retning.



Indstilling af koden:

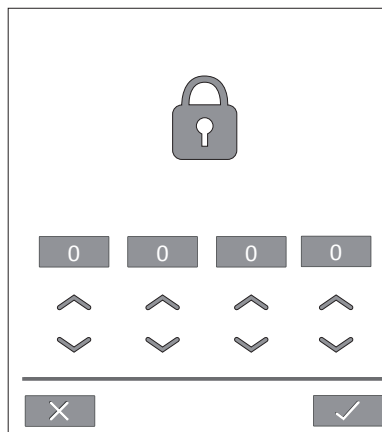


Indstil kode ved at trykke på pil opad for at øge værdien eller på pil nedad for at reducere værdien.

Tryk på fluebenet.

>> Skærmen frigives.

4.2.5. Indeklimaniveau

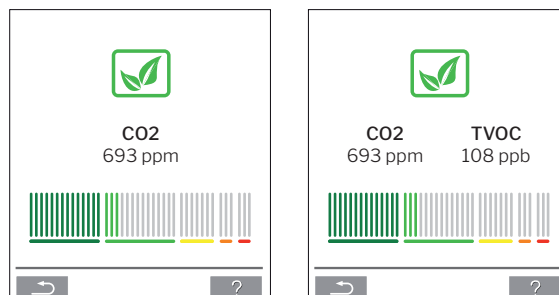

Hvis ventilationsanlægget er udstyret med en CO₂-sensor eller CO₂-/TVOC-sensor, kan rummets aktuelle indeklimaniveau vises på betjeningspanelet.


Når sensoren giver signal til ventilationsanlægget, vises indeklimasympolet på betjeningspanelets hovedbillede. Symbolet vises mørkegrønt, lysegrønt, gult, orange eller rødt afhængigt af niveauet.

Tryk på symbolet (pos. 5 under "Betjeningsselementer" på side 11).

>> Indeklimaniveauet vises.

4.2.6. Airlinq BMS

Ved Airlinq BMS med op til 20 ventilationsanlæg og 20 kølemoduler inddeles systemet typisk i flere grupper (G) med hver mindst et anlæg (ID), hvor alle anlæg i en gruppe også styres ens. Et af anlæggene i en gruppe programmeres som "Group-Master", som styrer hele gruppen. Til hver gruppe kan man tilknytte flere sensorer og et gruppe betjeningspanel. Desuden kan anlæggene udstyres efter de lokale betingelser.

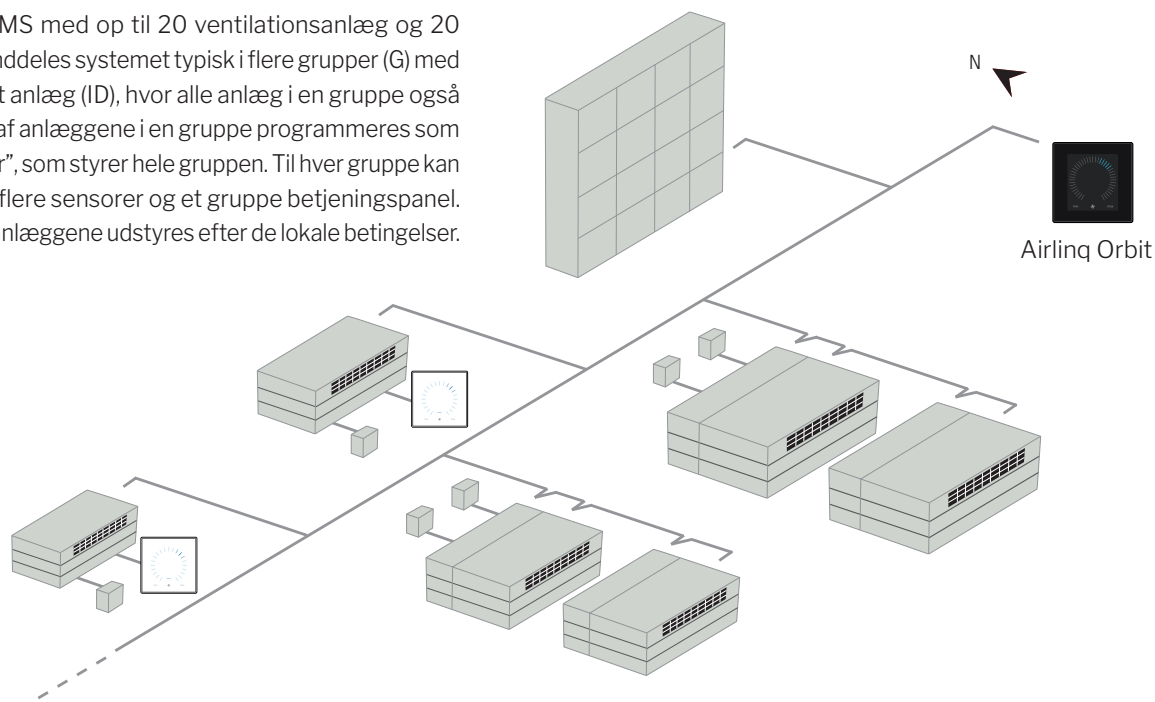

Det anbefales, at udarbejde en systembeskrivelse.

Eksempel:

Moneringssted	Model	Serienummer Anlæg/kølemodul	Optioner/Sensorer	ID	Bemærkning	Gruppe	Master
Rum 101	AM 1200	xxx	./.	0	Mødelokale	G0	ID0
Rum 102	AM 500	xxx	CO ₂ , Viva	1	Kontor 1	G1	ID1
Rum 103	AM 300	xxx	PIR, Viva	2	Kontor 2	G2	ID2
Rum 105	AM 500 + CC 500	xxx og xxx	Kølemodul, PIR, CO ₂	3/103	Uddannelse	G3	ID3
Rum 105	AM 500 + CC 500	xxx og xxx	Kølemodul	4/104	Uddannelse	G3	ID3
Rum 104	AM 800 + CC 800	xxx og xxx	Kølemodul, PIR, CO ₂	5/105	Uddannelse	G4	ID5
Rum 104	AM 800 + CC 800	xxx og xxx	Kølemodul	6/106	Uddannelse	G4	ID5
Notater "Driftsbetingelser":							
Rum 101 starter tidsstyret kun om onsdagen og om fredagen.							
Rum 102 kører mandag til fredag kl. 07.00 til kl. 16.00 og overstyres CO ₂ afhængigt.							
Rum 102 kører kun, hvis rummet benyttes.							
Rummene 104 og 105 kører under uddannelsen og overstyres CO ₂ afhængigt.							

4.2.6.1. Betjening og indstilling

Hver enkelt gruppe i systemet betjenes og indstilles på samme måde som et enkelt monteret anlæg. Dvs. at alle betjeningsmuligheder stilles til rådighed for alle grupper. Statusmenuen og alarmvisning stilles til rådighed til alle enkelte anlæg. For hvert skærmbillede kan man enten vælge en gruppe eller et anlæg. Man kan fra alle steder gå ind i menuen eller ud af menuen.

Til hvert skærmbillede tilknyttes et "G"- eller "ID"-nummer til en gruppe eller et anlæg, således at man kan identificere, hvilken gruppe/hvilket anlæg, man betjener. G- og ID-numrene kan omdøbes til fx rumbetegnelse eller rumnumre vha. programmet Airlinq Service Tool.

Gruppeinddeling foretages ved systemets installation vha. programmet Airlinq Service Tool.

Vælge en gruppe/et anlæg

I bunden af skærmbilledet vises den aktuelle identifikation af gruppen (G) eller anlægget (ID) til det aktuelle skærmbillede. Fx G8 eller ID16

Tryk på "G8" / "ID16".

>> Udvalgsskærmbillede vises.



Udvalgsskærmbillede viser alle grupper (G) eller anlæg (ID) som er tilknyttet et Airlinq BMS. Fx G0 til G10 samt ID0 til ID16 hvis systemet består af 11 grupper med tilsammen 17 anlæg.

Tryk på de ønskede G/det ønskede ID.


>> Skærmbillede til de ønskede G/den ønskede ID vises.

Start, Standby og Sluk

Start eller **genstart automatisk drift** for en gruppe/flere grupper

Tryk på funktionsknappen.

>> Betjeningsmenuen vises.


Vælg grupperne som skal startes og tryk på menufeltet "  **AUTO**".

>> Den valgte gruppe starter iht. programmeringen.

Start drift manuelt.

Tryk på funktionsknappen.

>> Betjeningsmenuen vises.


Vælg grupperne som skal startes og tryk på menufeltet "  **START**".

>> Alle anlæg i den gruppe starter med standardluftmængde og standardindblæsningstemperatur (se side 19). Tekst "auto" vises med blå lys. Efter 4 timer (tiden kan justeres til OFF, 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) returnerer gruppens anlæg til automatisk drift.

Sæt en gruppe/flere grupper i **Standby**

Tryk på funktionsknappen.

>> Betjeningsmenuen vises.


Vælg grupperne som skal stoppes og tryk på menufeltet "  **STANDBY**".

>> Grupperne stopper i 1 time (tiden kan justeres til 0, 1, 2, ... 255 timer vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool) og starter derefter ved næste startsignal. Ellers kan grupperne startes før tiden er gået vha. menufeltet "START". Luftmængdeindikatoren blinker langsomt ud for minimum.

Sluk en gruppe/flere grupper

Tryk på funktionsknappen.

>> Betjeningsmenuen vises.

Vælg grupperne som skal slukkes og tryk på menufeltet "  **SLUK**".

Sluk systemet

Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvis systemet eller mindst en gruppe kører.

>> Alle anlæg slukkes.

Efter slukning skal grupperne / systemet startes manuelt ved hjælp af menufelterne "AUTO" eller "START".

4.3. Advarsler og alarmer




Ved advarsler og alarmer vises i øverste venstre hjørne af betjeningspanelets hovedbillede en trekant med udråbstegn i midten med enten gult eller rødt lys (pos. 4 under "Betjeningsselementer" på side 11).

Tryk på symbolet.


>> Betjeningspanelet viser en stor trekant advarsels-/alarmtekst og teksten "TILKALD SERVICE" ved alarmer samt et telefonnummer.



Ved flere advarsler eller alarmer vises den højest prioriterede alarm/advarsel først:

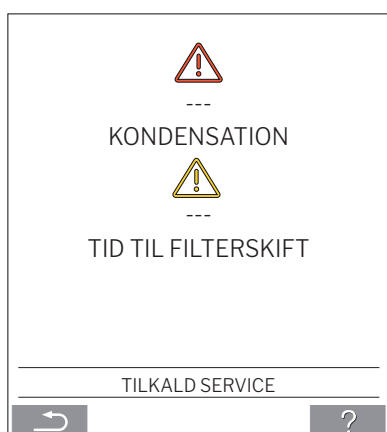

Visning af advarsler og alarmer med anlæggets ID-nummer i et Airlinq BMS system. Se side 21.

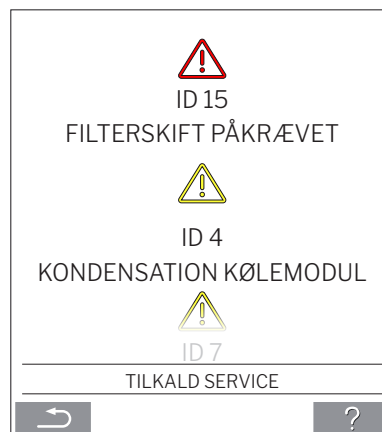

Vha. programmet Airlinq Service Tool kan ID-nummeret omdøbes til en anden betegnelse.

Advarsler (gul):

Ved advarsler forbliver ventilationsanlægget i drift, dog kan driften være indskrænket. (Se også forklarende tekster under "Advarsler og alarmer" på side 9 og betydningen af forkortelser under "Forkortelser" på side 40.)

- Kondensation kølemodul.
- Kompressor låst (stoppet).
- Tid til et filterskift.
- Group Master Mangler. (Kun ved Airlinq BMS.) *1
- Teknisk fejl (På temperatursensor (RT, OTV, OT, EVi, EVo eller HG), på flowmåling eller CO₂ sensor. Ved fejlene på OT, EVi, EVo og HG er kølemodulet ud af drift.) *2

Alarmer (rød):

Ved alarmer stoppes ventilationsanlægget for at forhindre større skader. (Se også forklarende tekster under "Advarsler og alarmer" på side 9 og betydningen af forkortelser under "Forkortelser" på side 40.)

- Lav temperatur.
- Kondensation (i ventilationsanlægget).
- Filterskift påkrævet.
- Kritisk fejl (På temperatursensor (IT eller ETV), tilluftsventilator eller fraluftsventilator.) *2

*1: Se afsnit "Status - Installationstjek" på side 16.

*2: Se afsnit "Status - Hardware" på side 16.

5. Airmaster Airlinq® Online

Airlinq Online er en professionel webportal til ethernet-tilsluttede Airmaster ventilationsanlæg. Portalen er en cloudbaseret tjeneste, hvor serverne, der håndterer kommunikation med anlæggene, ligger i "skyen". Al kommunikation er forsvarligt krypteret. Airlinq Online er designet til at styre, overvåge og administrere ventilationsløsninger for en eller flere installationer.

Tilgang til Airlinq Online får du via en internetlogin fra en smartphone, en tablet eller en pc. Der skal ikke installeres software eller app. Du skal blot have internetadgang via din internetbrowser.

Login

Efter du har aktiveret din tilgang til tjenesten via en invitationsmail fra Airmaster Airlinq® Online indtaster du adressen <https://online.airlincq.eu> i din browser for at logge på systemet.

Når du logger på Airlinq Online vil du altid starte med at se en administrationsside. Administrationssiden giver dig et komplet overblik over alle dine ventilationsanlæg.

The screenshot displays the Airlinq Online web portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'AIRLINQ | ONLINE' on the left and 'Firmware', 'Devices', 'Groups', and 'Help' on the right. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Device overview'. It includes a search bar, a filter dropdown set to 'Academy', and a summary of 'Devices in total: 5'. There are also status indicators: '3 OK', '2 Warnings', '0 Alarms', and '0 Disconnected'. The main table lists five devices with the following data:

Name	Airflow	Operation	Air quality	Temperature	Status
AM300 Path: -- AM300 AM 300 - S/N: 0000000	30%	Started by Timer System mode Auto	CO ₂ : 439 ppm TVOC: 149 ppb	Room: 20.7°C	Filterchange needed Low temp process
AM500+CC Path: -- AM500+CC AM 500 - S/N: 0000000	30%	Started by Timer System mode Auto	CO ₂ : 437 ppm TVOC: 128 ppb	Room: 21.3°C	Filterchange needed
AM900 Path: -- AM900 AM 900 - S/N: 0000000	30%	Started by Timer System mode Auto	CO ₂ : 437 ppm TVOC: 51 ppb	Room: 20.9°C	High temp process
Academy - Showroom Path: -- Academy - Showroom AMX 4 - S/N: 0000000	100%	Started by Timer System mode Comfort	CO ₂ : 609 ppm RH: 31 %	Room: 23.6°C	OK
Undervisningslokale Academy Path: -- Undervisningslokale Academy AM 1000 - S/N: 0000000	30%	Started by Timer System mode Auto	CO ₂ : 431 ppm TVOC: 114 ppb	Room: 20.4°C	OK

At the bottom of the table, there is a 'Per page: 10' dropdown and a pagination indicator showing '1'.

The footer of the page contains 'AIRMASTER' on the left, contact information '(+45) 9862 4822 info@airmaster.dk Terms and Conditions' in the center, and social media icons on the right.

6. LED signaler

AM 150 og AM 300 er som standard udstyret med en LED i indblæsningsåbningen for at vise driftstilstanden. LEDen viser også advarsler og alarmer.

Enkelte signaltyper:

_ : LED er slukket (hele sekunders interval).

I : LED er tændt (hele sekunders interval).

Signaler med prioritet 1 til 6:

Pri.	Signal	Sluk/tænd tid	Betydning
1	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _	sluk 1 s og tænd 1 s, 4 gange; pause 5 s; gentagelse	Sum-alarm uden filteralarm
2	_ _ _ _ _ _ _ _	sluk 1 s og tænd 1 s, 3 gange; pause 5 s; gentagelse	Filteralarm
3	_ _ _ _ _ _ _	sluk 1 s og tænd 1 s, 2 gange; pause 5 s; gentagelse	Sum-advarsel uden filteradvarsel
4	_ _ _ _ _ _	sluk 1 s og tænd 1 s; pause 5 s; gentagelse	Filteradvarsel
5		lyser konstant	Drift uden advarsel eller alarm (option)
6	-----	LED slukket	Drift uden advarsel eller alarm; Ingen drift, advarsel eller alarm

Højeste aktive prioritet vises indenfor det programmerede tidsrum (standard: 07:00 til 22.00).

Signalet for prioritet 5 ("Drift uden advarsel eller alarm") kan deaktiveres.

Sum-advarsel uden filteradvarsel (prioritet 3) indeholder følgende advarsler:

- Kondens i kølemodulet
- Kølemodulets kompressor er låst (stoppet). Modulet er ude af drift. Kondensator har været overhedet i længere tid.
- Teknisk fejl på temperatursensorer (RT, OTV, OT, EVi, EVo eller HG) eller CO₂ sensor. Ved fejlene OT, EVi, EVo eller HG er kølemodulet ude af drift. Ved fejlen RT og OTV virker diverse interne styringsfunktioner ikke tilstrækkeligt.

Tilkald service.

Sum-alarm uden filteralarm (prioritet 1) indeholder følgende alarmer:

- Lav temperatur alarm,
- Kondens i ventilationsanlægget,
- Kritisk fejl på en temperatursensor (IT, ETV) eller på en ventilator.

Tilkald service.

Se også forklarende tekster under "Advarsler og alarmer" på side 9 og betydningen af forkortelser under "Forkortelser" på side 40.

7. Styringsfunktioner

7.1. Tidsstyret ventilation

Denne funktion styrer Airmaster anlægget fuldautomatisk efter ugeskema vha. det indbyggede ur.

Tidsstyret ventilation indstilles vha. betjeningspanelets menu eller programmet Airlinq User Tool.

Funktionen har 7 uafhængige programmer til rådighed. Til alle programmer kan både dage, start- og stoptiden, luftmængde og indblæsningstemperatur fastlægges individuelt.

7.2. Natkøling

Natkøling starter og stopper ventilationsanlægget vha. det indbyggede ur. Funktionen starter ventilationsanlægget, også hvis anlægget ikke har været i drift, såfremt temperaturbetingelserne er opfyldt.

Funktionen natkøling er som standard aktiv. Indstillinger fortages vha. betjeningspanelets menu eller programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool. Funktionen giver mulighed for at reducere rumtemperaturen (RT) over natten, hvis temperaturen har oversteget de nominelle værdier "NC High" (hvis natkøling ikke har været aktiv natten før) eller "NC Low" (hvis natkøling har været aktiv natten før) om dagen. Funktionen arbejder med en parameterindstilling (høj ydelse og lav indblæsningstemperatur), som er optimeret til at nedkøle rummets inventar og bygningsmasse for at begrænse rumtemperaturen om dagen.

Er ventilationsanlægget udstyret med et kølemodul og et bypassspjæld, kan indblæsningstemperaturen (IT) reguleres.

Standardindstillinger:

Funktionen er aktiv	
Start tid:	00:00
Stop tid:	06:00
Luftmængde:	Boost
Indblæsningstemperatur:	14 °C
Temperaturovergrænse "NC High":	26 °C
Temperaturundergrænse "NC Low":	23 °C
Aktiveringstilstand:	aktiv

7.3. Ferie mode

Ferie mode benyttes som basisventilation, når lokalet står ubenyttet i en længere tidsperiode, fx ved ferie.

Under ferie mode kører Airmaster anlægget med mindste luftmængde.

Den interne styringsfunktion "Lav temperatur" er aktiv med henblik på at beskytte anlægget mod isdannelse. Styringsfunktionen er i stand til at aktivere varmekilder om nødvendigt.

Den interne styringsfunktion "Høj temperatur" er deaktiveret under ferie mode.

Se Interne styringsfunktioner "Lav temperatur" ("Lav Temp") på side 28 og "Høj temperatur" ("Høj Temp.") på side 29.

7.4. Start og stop vha. eksterne kontakter

Det kan være nødvendigt at starte eller stoppe anlægget automatisk vha. en ekstern kontakt. Se Installationsvejledning.

Både start- og stopfunktion via ekstern kontakt kan også bruges, når anlægget kører fx en basisventilation. Brugeren har her muligheden for at sætte anlægget over i en anden driftstilstand og at sætte den tilbage på den seneste driftstilstand igen.

Eksterne kontakter:

- Afbryder
- Hygrostat
- el.lign.

7.4.1. Indbygget røgsensor (option)

Hvis enheden har en indbygget røgsensor vil denne fungere som ekstern start/stop. Det betyder, at enheden vil stoppe hvis røgsensoren aktiveres. Hvis dette sker, skal røgsensoren nulstilles (resettes) før enheden kan startes op igen.

Se venligst Oppermann røgsensor manualen for information hvorledes dette gøres. Oppermann manualen er en del af leverance dokumentationen.

7.5. Start og stop vha. en PIR sensor

Ventilationsanlægget er indstillet til at starte/stoppe via signal fra en PIR sensor (bevægelsessensor). Ved signal fra PIR sensoren pga. bevægelse i sensorens arbejdsområde vil anlægget starte med den indstillede standardluftmængde (Default flow) og indblæsningstemperatur (Default temp). Når signalet bortfalder stopper anlægget efter udløb af en efterløbstid (fabriksindstillet til 30 min).


De fabriksindstillede parametre kan ændres og PIR sensoren kan deaktiveres vha. programmet Airlinq Service Tool.

7.6. Styring vha. vha. en CO₂-, TVOC- eller CO₂-/TVOC-sensor

En CO₂-, TVOC- eller CO₂-/TVOC-sensor benyttes til at styre ventilationsanlægget afhængigt af rummets indeklimatebelastning. Luftmængden kan være styret af sensoren (1) eller ventilationsanlæggets komplette drift kan være styret af sensoren (2).

1. Luftmængdestyring

Luftmængde i [%]

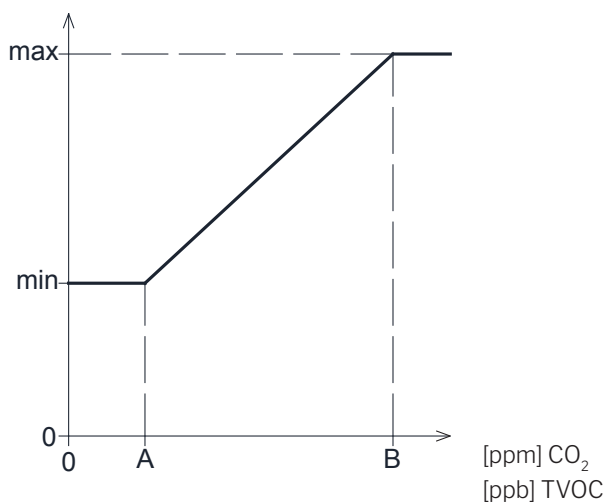

Ventilationsanlægget kan som udgangspunkt indstilles til at køre med en reduceret basisluftmængde (min) som basisventilation.

Hvis CO₂-/TVOC-koncentrationen i rummet overstiger den programmerede nedre grænseværdi (A), vil sensoren tage over og øge ventilationsanlæggets luftmængde. Ved fortsat stigende CO₂-/TVOC-koncentration i rummet, øges luftmængden lineært op til den maksimale luftmængde (max) ved indeklimaniveauets øvre grænseværdi (B) og derover.


Ved målinger imellem den nedre og øvre grænseværdi øges og reduceres luftmængden fuldautomatisk imellem basisluftmængde og maksimal luftmængde.

Falder CO₂-/TVOC-koncentrationen igen til den programmerede nedre grænseværdi (A) eller derunder, kører ventilationsanlægget igen med den indstillede basisluftmængde.

For at benytte denne funktion skal timer luftmængden eller standardluftmængden reduceres. Se afsnit "Timers" på side 17 eller afsnit "Standardluftmængde" på side 19.

2. Start, stop og luftmængdestyring

Luftmængde [%]

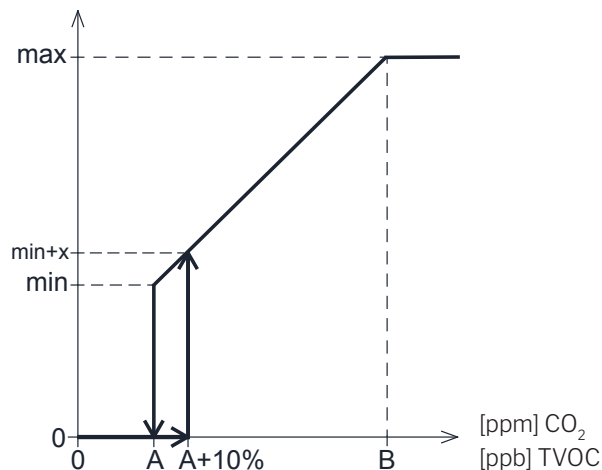

Hvis ventilationsanlægget fuldstændigt styres af sensoren, vil den starte med lidt mere end standardluftmængden (min+x), når CO₂-/TVOC-koncentrationen overstiger den programmerede nedre grænseværdi plus 10 % (A+10%).

Ved fortsat stigende CO₂-/TVOC-koncentration i rummet, øges luftmængden lineært op til den maksimale luftmængde (max) ved indeklimaniveauets øvre grænseværdi (B) og derover.

Ved målinger imellem den nedre og øvre grænseværdi øges og reduceres luftmængden fuldautomatisk imellem basisluftmængde og maksimal luftmængde.

Falder CO₂-/TVOC-koncentrationen under den programmerede nedre grænseværdi (A), stopper ventilationsanlægget igen.

For at benytte denne funktion skal en CO₂-sensor eller en CO₂-/TVOC-sensor programmeres som startparameter vha. "Opstartsguide" eller programmet Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool.

Fabriksindstillinger:

Nedre grænseværdi A:	500 ppm (CO ₂ Min). 65 ppb (R_TVOCmin).
Øvre grænseværdi B:	900 ppm (CO ₂ Max). 220 ppb (R_TVOCmax).
min:	30 % (Standardluftmængde).
max:	100% (Maximum Flow %).
Start Priority 7	CO ₂
Start Priority 8	TVOC

Indstillinger foretages vha. betjeningspanelets menupunkter "Standardluftmængde" (se side 19) og "Opstartsguide" (se side 20) eller programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool.

7.7. Boost

Boost-funktionen kan benyttes til at ændre luftmængden midlertidigt. Funktionen programmeres med faste styrespændinger til både tillufts- og afkastventilatoren. Derved kan man også programmere en eventuel ønsket ubalance.

Funktionen aktiveres vha. en ekstern kontakt som tilsluttes en signalindgang på styreboksen.

Anlægget skifter til boost-funktionen og afbryder den almindelige drift når kontakten lukkes. Afbrydes signalet, går anlægget tilbage til den oprindelige drift (efterløbstid fabriksindstillet til 0 min). Er anlægget stoppet, starter funktionen anlægget.

7.8. Styling vha. et analogt BMS system

Et ventilationsanlæg kan styres vha. et analogt CTS system (Central Tilstandskontrol og Stylingssystem), på engelsk: A-BMS (analogue Building Management System), som så kan starte og stoppe anlægget samt regulere luftmængde og indblæsningstemperatur.

A-BMS systemet kan forsynes med et alarmsignal (alarmkontakt) fra ventilationsanlægget, når anlægget registrerer en intern alarm.

A-BMS systemet starter anlægget vha. et start/stop signal og styrer herefter luftmængden og indblæsningstemperaturen.

Det er også muligt at starte og stoppe anlægget vha. et analogt BMS system og bagefter betjene og indstille anlægget vha. af betjeningspanelet. Se også "Installationsvejledning - Eksterne forbindelser".

7.9. Kølemodulets drift.

Kølemoduliet reducerer udelufttemperaturen inden luften tilføres ventilationsanlægget.

Kølemodulets ydelse tilpasses automatisk efter behovet og overvåges af Airlinq styringen. Generelt sættes kølemoduliet i drift, hvis enten rumtemperaturen er for høj eller hvis indblæsningstemperaturen overstiger setpunktet ved høj udetemperatur.

Under kølemodulets drift tilpasses luftmængden fuldautomatisk efter behov. Reduceres luftmængden manuelt under den nødvendige mindste luftmængde, opstår der fare for skader på kølemoduliet. Af denne årsag stopper styringen kølemodulets drift.

8. Interne styringsfunktioner

Interne styringsfunktioner kører automatisk og har indflydelse både på luftmængde og indblæsningstemperatur. En intern styringsfunktion vises under betjeningspanelets menupunkt "Status" eller vha. programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool.

8.1. Lav Temperatur ("Lav Temp")

Den interne styringsfunktion "Lav Temperatur" beskytter varmeveksleren mod isdannelse ved lave udetemperaturer og opretholder indblæsningstemperaturen (IT), når temperaturforholdene er for lave til drift med standardparametre. Styringsfunktionen øger selvstændigt indblæsningstemperaturen (IT) og/eller beskytter varmeveksleren ved at reducere tilluften og derefter at øge fraluften. Funktionen skaber derved ubalanceret ventilation. Funktionen kører uafhængigt af, om anlægget er udstyret med varmeblader eller ej.

Er anlægget udstyret med for- og eftervarmeblader kan styringen selv ved meget lave temperaturer opretholde en balanceret drift.

Styringsfunktionen startes automatisk når:

1. Indblæsningstemperaturen (IT) falder 2 °C under den aktuelt indstillede indblæsningstemperatur
eller
2. Hvis der er fare for isdannelse i varmeveksleren.

8.2. Forvarme

Den interne styringsfunktion "Forvarme" sikrer anlæggets drift ved lave udetemperaturer, når anlægget har en elektrisk forvarmeblade. Styringen tænder forvarmebladen automatisk efter behov. Varmebladen opvarmer den kolde udeluft, inden den kommer ind i varmeveksleren og beskytter derved varmeveksleren mod isdannelse.

8.3. Virtuel Forvarme

"Virtuel Forvarme" sikrer ligesom processen "Forvarme" anlæggets drift ved lave udetemperaturer for anlæggene AM 150 og DV 1000.

Styringsfunktionen kan operere i 2 forskellige tilstande, "Comfort mode" som standard og "Green mode" som option.

Indstilling foretages vha. en pc med programmerne Airlinq Service Tool.

Comfort mode:

Bypassspjældet åbnes gradvist og leder derved tilluft udenom varmeveksleren direkte til eftervarmeffladen, som opvarmer luften til indblæsningstemperaturen (IT).

Hvis varmeffladens kapacitet er udnyttet maksimalt begynder anlægget at operere ligesom det er beskrevet i den interne styringsfunktion "Lav Temperatur" på side 28.

Green mode:

Denne indstilling kører omvendt i forhold til "Comfort mode". Dvs. at styringsfunktionen begynder med at skabe ubalanceret ventilation og bagefter, hvis dette ikke er nok, at regulere bypassspjældet som beskrevet i "Comfort mode".

8.4. Høj Temperatur ("Høj Temp")

"Høj Temperatur" reducerer automatisk indblæsningstemperaturen (IT) eller rumtemperaturen (RT) i begrænset omfang, hvis nødvendigt. Den interne styringsfunktion forudsætter, at anlægget er udstyret med et bypassspjæld.

Indblæsningstemperatur (IT):

Styringsfunktionen åbner gradvist bypassspjældet, hvis indblæsningstemperaturen (IT) stiger 2 °C over setpunktet.

Når bypassspjældet åbner, ledes en del af luften udenom varmeveksleren. Derved reduceres opvarmningen af tilluften.

Rumtemperatur (RT):

"Høj rumtemperatur" er forprogrammeret til 25°C. Ved denne temperatur overskrides overgrænsen af det temperaturområde, der beskrives som "komforttemperatur".

Når rumtemperaturen (RT) overstiger setpunktet reduceres indblæsningstemperaturen (IT) automatisk. Derved kan rumtemperaturen (RT) begrænses til et acceptabelt niveau.

Indstilling af setpunktet foretages vha. betjeningspanelets menupunkt "Høj Rumtemperatur" (se også side 19) eller en pc med programmerne Airlinq User Tool eller Airlinq Service Tool.

For at sikre en problemfri drift anbefales det at programmere høj rumtemperatur højere end den normale rumtemperatur.

Styringsfunktionen kan regulere indblæsningstemperaturen (IT). Ligeledes kan styringen øge luftmængden til 100%, hvis indblæsningstemperaturen er mindst 5°C under rumtemperaturen.

Styringsfunktionen er aktiv indtil rumtemperaturen (RT) falder 1 °C under den programmerede grænse "Høj rumtemperatur".

Er ventilationsanlægget udstyret med et kølemodul frigives dette automatisk, først når bypassspjældet er helt åbent.

Bypassspjældet benyttes stadig til regulering af indblæsningstemperaturen (IT).

Kølemodulet stoppes igen, når bypassspjældet igen er lukket i 5 minutter.

9. Service og vedligeholdelse

Service og vedligeholdelse er vigtig for en problemfri drift af Airmaster anlægget og dets udstyr. Den væsentlige del af servicen består af rengøring og inspektion af kondenssystemet samt filterskift. Det anbefales, at al service gennemføres af autoriserede fagfolk.

Kontakt venligst Airmaster herfor på tlf. +45 98 62 48 22.

9.1. Udvendig rengøring

Inden rengøring, skal ventilationsanlægget slukkes.

For at fjerne snavs fra betjeningspanel, sensorer, kølemodul og ventilationsanlæg kan der anvendes en fugtig blød klud med rent vand eller vand med et blødt rengøringsmiddel (fx opvaskemiddel).

Der må ikke bruges aggressive midler (fx terpentin) eller skarpe genstande (fx en spartel) til rengøring af ventilationsystemets komponenter.

Udsugningsriste og luftventiler skal regelmæssigt renses for snavs. Her anbefales det, at støvsuge dem med en blød forsatsbørste.

Imellem ventilationsanlægget og loftet kan støvet nemt tørres af med en støvekost. Hvis der er plads nok, kan det også støvsuges med en blød forsatsbørste.

9.2. Indvendig rengøring

Indvendig rengøring anbefales i forbindelse med et filterskift. Hvis der skulle komme snavs ind i Airmaster anlægget/kølemodulet, kan snavset fjernes med en støvsuger eller fejes ud af anlægget/modulet med en blød kost.


Anlægget skal slukkes og strømmen til anlægget skal afbrydes og sikres mod tænding, før anlæggets og kølemodulets låger må åbnes.

Ved den indvendige rengøring skal komponenternes renhed kontrolleres så vidt muligt. Dette gælder specielt for modstrømsvarmevekslerne og ventilatorerne.

9.3. Rengøring af kondenssystemet

Kondenssystemet skal rengøres mindst en gang årligt og kontrolleres ved hver filterskift.

Kondenspumpe:

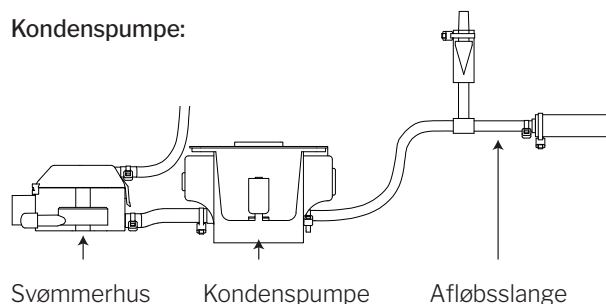

Kondenspumpen er standard monteret på kølemoduler og en option til ventilationsanlægget og findes derfor ikke på alle anlæg.

AM 1200: Kondenspumpen er placeret bag en servicelem under fraluftspanelet.

- Afmonter kondensbakken (kun kølemoduler).
- Afmonter svømmerhuset og tilløbsslangen.
- Åbn svømmerhusets låg.
- Gør alle enkelte dele ren.
- Monter alle dele i omvendt rækkefølge.

Alle kondensslanger i kondenssystemet skal sikres igen med passende spændebånd.

- Hæld ca. en halv liter vand i kondensbakken, tænd kort for strømforsyningen og kontrollér at vandet pumpes ud og systemet er tæt.

Kondensbakke:

Kondensbakken er som standard monteret på alle ventilationsanlæg og kølemoduler.

Kondensbakkens prop eller afløbsslange samt kondensbakken kan nemt afmonteres for at gøre afløbet og slangen ren. Det anbefales, at gøre afløbet og slangen ren i forbindelse med et filterskift.

9.4. Filterskift

Alle filtre i ventilationsanlægget inkl. kølemodul overvåges af anlæggets filterovervågningssystem. Filtrene skal skiftes når overvågningssystemet indikerer et filterskift, men dog senest hver 14. måned.

Vær opmærksom på evt. afvigende specifikke lokale regler.

Filterovervågningen kan tilpasses til de lokale betingelser vha. programmet "Airlinq Service Tool". Filtrene testes automatisk en gang dagligt (tidspunktet kan indstilles vha. programmet "Airlinq Service Tool").



OBS! Brugte filtre skal borskaffes iht. filtrenes forurening med partikler (affaldskategori 1502), atmosfæriske partikler (affaldskategori 150203) eller "farlige" stoffer (affaldskategori 150202).



OBS! Under filterskift anbefales det at benytte tilsvarende sikkerhedsudstyr såsom beskyttelsesbriller, engangshandsker og støvmaske. Brugte filtre skal anbringes direkte i en støvtæt pose efter fjernelse fra anlægget.

Styringens filterovervågning skal nulstilles efter et filterskift.

9.4.1. Nulsil service (filterskift)

Airlinq Viva:

Filterskift nulstilles ved at holde ferie mode knappen og funktionsknappen inde samtidig i 10 sekunder. Herefter starter anlægget i automatisk drift, betjeningspanelet giver et kort blink med gult advarselssymbol og derefter et kort blink med rødt alarmsymbol. Filteralarmen er nu nulstillet.

Airlinq Orbit:

Filterskift på anlæg med betjeningspanelet Airlinq Orbit nulstilles under betjeningspanelets menu "Indstillinger - Nulstil Service" eller vha. en pc med programmet Airlinq Service Tool. Herved nulstilles også filteralarmen.

>> Tryk på "Bekræft" for at nulstille service eller på "Annullér" for at afbryde nulstilling.

>> Indtast kode (Standard: "9732") og bekræft. Se "Lås Skærmen" på side 20.

Anlæg uden betjeningspanel:

Filterskift skal nulstilles vha. en pc med programmet Airlinq User Tool, Airlinq Service Tool eller Airlinq Online.

9.4.2. Filterskift kølemoduler

OBS! Ved et filterskift skal anlægget slukkes (tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder) og strømmen til anlægget skal afbrydes og sikres mod ibrugtagelse.




- Åbn forsigtigt bundpladen mens denne understøttes.

OBS! Åbn først på væggrummens side. Bundpladen er tung.




- Løsn holdepladen (ikke alle modeller) og træk det gamle filter på tilluftssiden ud af holderen. (1)
- Gør kølemodul og tilluftskanalen ren indvendigt, kontrollér komponenternes tilstand og renhed. Gør komponenterne rene hvis nødvendigt.
- Sæt et nyt filter med korrekt flowretning ind i filterholderen, (pilen på siden af nye filtre viser flow retningen; pilen skal pege ind i anlægget) og monter holdepladen (ikke alle modeller).

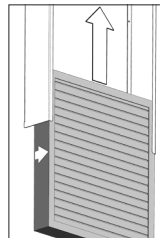


- Luk bundpladen i omvendt rækkefølge, spænd låsene.
- Skift fraluftsfilteret (2) på ventilationsanlægget. Se afsnit "Filterskift AM 150, 300, 500, 800, 1000, DV 1000" på side 32.

Filterposition:

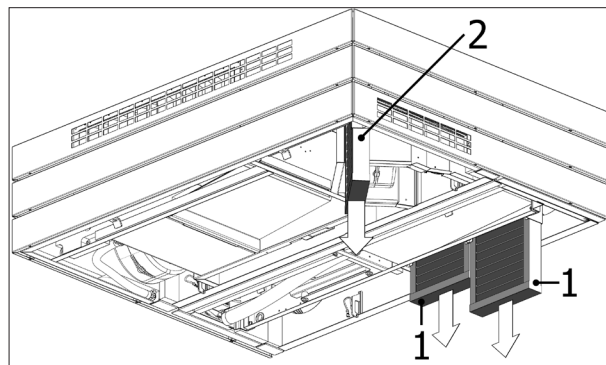

eller

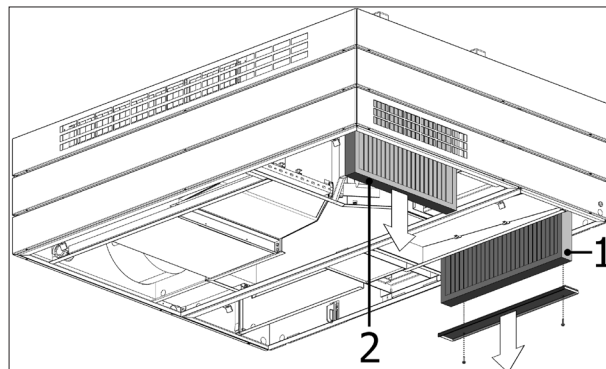

9.4.3. Filterskift AM 150, 300, 500, 800, 1000, DV 1000

Ventilationsanlæggene er udstyret med både et fraluftsfilter og et eller to tilluftsfiltere undtagen hvis det er udstyret med et kølemodul; så har ventilationsanlægget kun et fraluftsfilter.

DV 1000: Kondensslangen skal fjernes eller lukkeproppen til kondensafløbet fjernes fra den ene bundplade for at dræne kondensvand før bundpladen åbnes.




OBS! Ved et filterskift skal anlægget slukkes (tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder) og strømmen til anlægget skal afbrydes og sikres mod ibrugtagelse.

- Åbn forsigtigt bundpladen mens denne understøttes.



OBS! Åbn først på væggrummens side. Bundpladen er tung (kun AM 500 og 800).


- Løsn holdepladen/-erne (ikke alle modeller) og træk de gamle filtre ud af holderne.
- Gør anlægget og tilluftskanalen ren indvendigt, kontrollér komponenternes tilstand og renhed. Gør komponenterne rene hvis nødvendigt.
- Sæt nye filtre med korrekt flowretning ind i filterholderne, (pilen på siden af nye filtre viser flowretningen; pilen skal pege ind i anlægget) og monter holdepladen/-erne (ikke alle modeller).

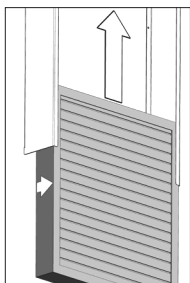


- Luk bundpladen i omvendt rækkefølge, spænd låsene.
- Tænd strømforsyningen igen og start anlægget.
- Nulstil service, se "Nulstil service" på side 31.

Filterposition:


AM 150, 300, 500, 800 H: Tilluftsfilter (1) og fraluftsfilter (2) uden holdeplade.

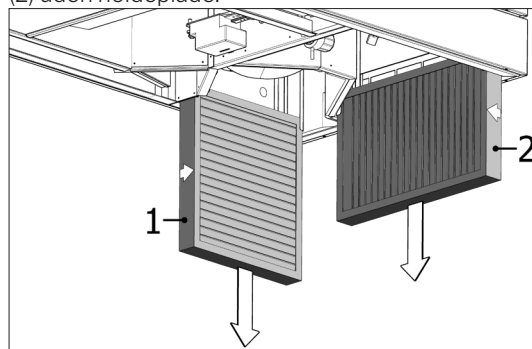


AM 500 V: To tilluftsfiltere (1) synlige bag en holdeplade, fraluftsfilter (2) uden holdeplade.

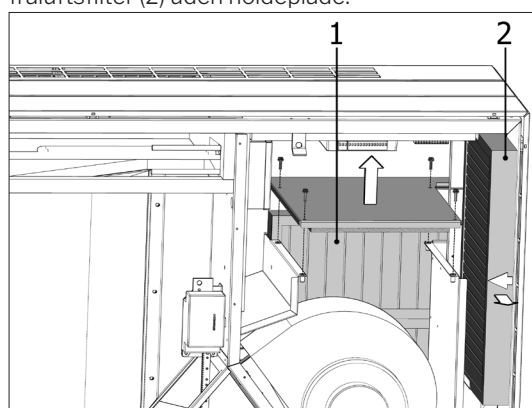


AM 800 V: To tilluftsfiltere (1) synlige bag en holdeplade under fraluftsfilteret (2) med holdeplade.

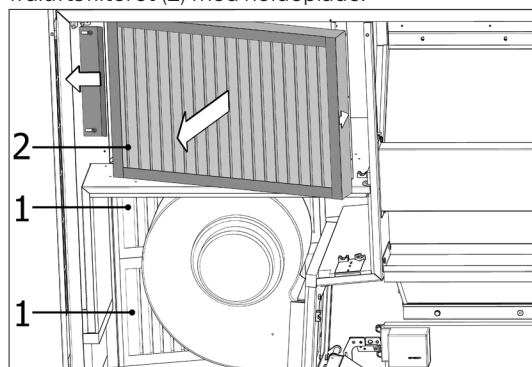


Holdepladen til tilluftsfiltere (1) er under fraluftsfilteret.

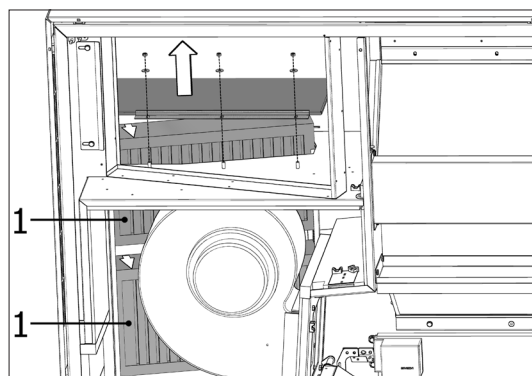

DV 1000: Tilluftsfilter (1) og fraluftsfilter (2) under et låg (3).

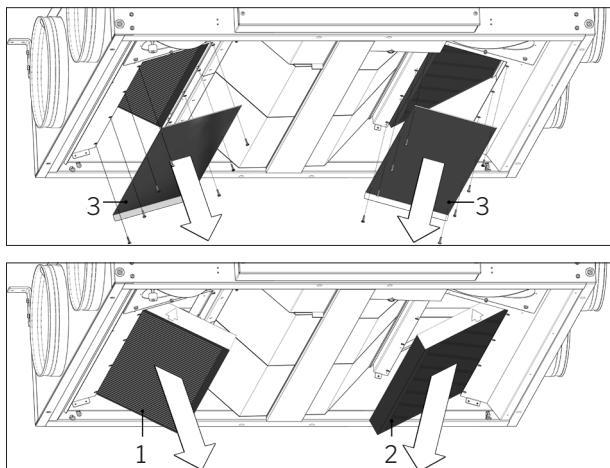

AM 1000: Tilluftsfilter (1) under et låg (3) og fraluftsfilter (2).

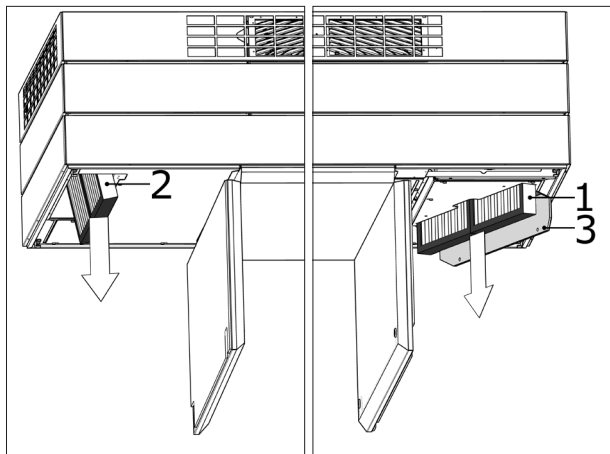


9.4.4. Filterskift AM 900 og AM 1200

OBS! Ved et filterskift skal anlægget slukkes (tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder) og strømmen til anlægget skal afbrydes og sikres mod ibrugtagelse.




- Åbn anlæggets frontlåge (AM 900) / fjern sidepaneler og udsugningspanelet (AM 1200).
- Afmonter filterholdeplader og træk de gamle filtre ud af holderne.
- Gør anlægget og tilluftskanalen ren indvendigt, kontrollér komponenternes tilstand og renhed så vidt muligt. Gør komponenterne rene hvis nødvendigt.
- Sæt nye filtre med korrekt flowretning ind i filterholderen. (Pilen på siden af nye filtre viser flow retningen; pilen skal pege ind i anlægget.)

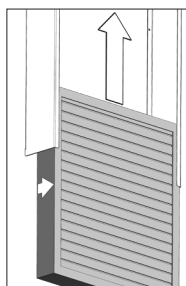


- Monter holdepladerne og servicelåget/panelerne.
- Luk frontlågen (AM 900) / monter sidepaneler og udsugningspanelet (AM 1200).
- Tænd strømforsyningen og start anlægget.
- Nulstil service, se "Nulstil service" på side 31.

Filterposition AM 900:

Tilluftsfilter (1) bag servicelåget i toppen af et AM 900.

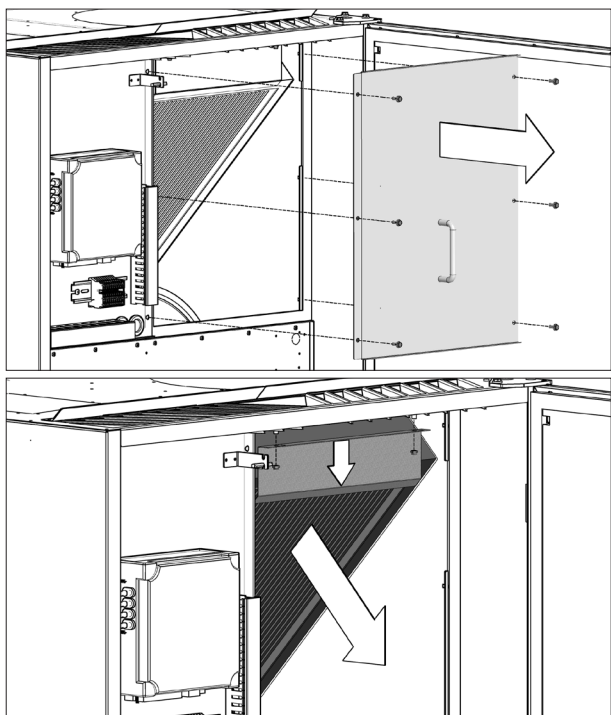


Fraluftsfilter (2) i bunden af frontlåget.

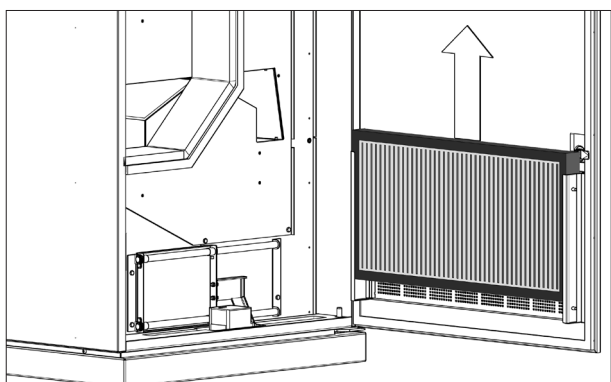


Filterposition AM 1200:

Tilluftsfilteret er monteret bag ved sidepanelerne på motorsektionen og er tilgængeligt både fra venstre og højre side. Fraluftsfilteret er monteret bag udsugningspanelet.

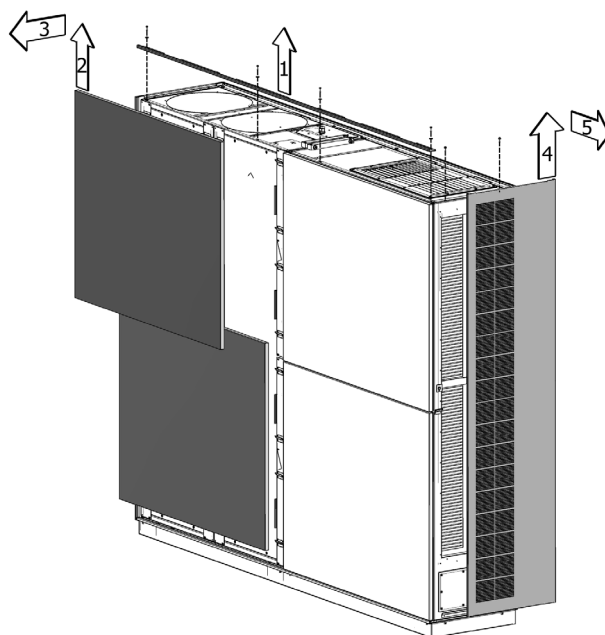

Tilluftsfilteret (1) er monteret under en servicelåg og fraluftsfiltere (2) er monteret vha. en holdeplade.

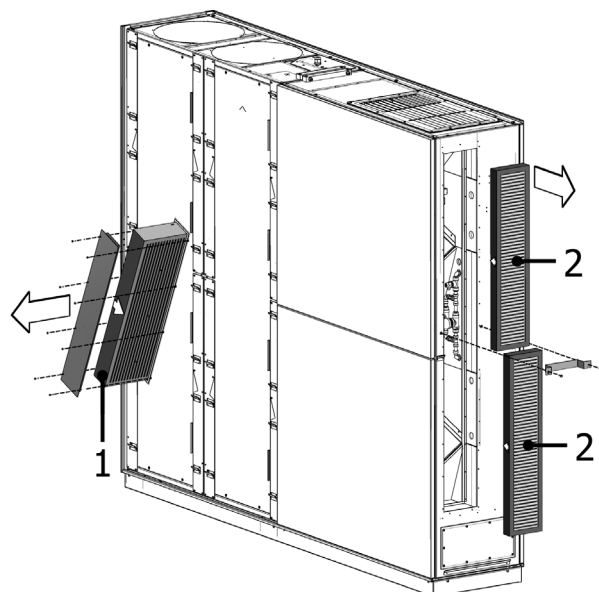

9.5. Filteroversigt

Standardfiltre tilluft + fraluft: Glasfiber filtre ePM₁₀ 50% + ePM₁₀ 50%.

Anlæg	Tilluft [mm]	Fraluft [mm]	Varenummer
AM 150	195 x 185 x 92	195 x 185 x 92	922069
AM 150 + CC 150 (kølemodul)	195 x 185 x 92	195 x 185 x 92	922069
AM 300	280 x 220 x 47	280 x 220 x 47	923031
AM 500 Horisontal	380 x 340 x 47	470 x 300 x 47	923032
AM 500 Vertikal	190 x 340 x 47 (2 styk)	470 x 300 x 47	923033
AM 500 + CC 500 (kølemodul)	560 x 284 x 47	470 x 300 x 47	923067
AM 800 Horisontal	420 x 408 x 92	325 x 480 x 47	923034
AM 800 Vertikal	408 x 216 x 92 (2 styk)	325 x 480 x 47	923035
AM 800 + CC 800 (kølemodul)	560 x 284 x 47	325 x 480 x 47	923068
AM 900	360 x 480 x 92	710 x 350 x 47	920901
DV 1000	840 x 345 x 47	840 x 345 x 47	922083
DV 1000 + CC 1000 (kølemodul)	560 x 284 x 47	840 x 345 x 47	925269
AM 1000 (ikke S1S2)	650 x 480 x 47	650 x 480 x 47	930578
AM 1000 S1S2	325 x 480 x 47 (2 styk)	650 x 480 x 47	930575
AM 1200		(2 styk)	923057

Optionsfiltre tilluft + fraluft: Glasfiber filtre ePM₁ 55% + ePM₁₀ 50%:

Anlæg	Tilluft [mm]	Fraluft [mm]	Varenummer
AM 150	195 x 185 x 92	195 x 185 x 92	930504
AM 150 + CC 150 (kølemodul)	195 x 185 x 92	195 x 185 x 92	930504
AM 300	280 x 220 x 47	280 x 220 x 47	930501
AM 500 Horisontal	380 x 340 x 47	470 x 300 x 47	930519
AM 500 Vertikal	190 x 340 x 47 (2 styk)	470 x 300 x 47	930520
AM 500 + CC 500 (kølemodul)	560 x 284 x 47	470 x 300 x 47	930518
AM 800 Horisontal	420 x 408 x 92	325 x 480 x 47	930509
AM 800 Vertikal	408 x 216 x 92 (2 styk)	325 x 480 x 47	930510
AM 800 + CC 800 (kølemodul)	560 x 284 x 47	325 x 480 x 47	930508
AM 900	360 x 480 x 92	710 x 350 x 47	930524
DV 1000	840 x 345 x 47	840 x 345 x 47	930530
DV 1000 + CC 1000 (kølemodul)	560 x 284 x 47	840 x 345 x 47	930532
AM 1000 (ikke S1S2)	650 x 480 x 47	650 x 480 x 47	930576
AM 1000 S1S2	325 x 480 x 47 (2 styk)	650 x 480 x 47	930579
AM 1200	790 x 404 x 92	820 x 174 x 47 (2 styk)	930528


Optionsfiltre tilluft + fraluft: Glasfiber filtre ePM₁ 80% + ePM₁₀ 50% på forespørgsel.

9.6. Indbygget røgsensor (option)


Se Oppermann røgsensor manualen for oplysninger angående service og vedligeholdelse. Manualen er en del af leverancen.

Røgsensoren er placeret i enhedens frontmodul, for at tilgå den skal den ene bundplade åbnes – se nedenfor hvilken af bundpladerne der skal åbnes.


Indblæsning i toppen:

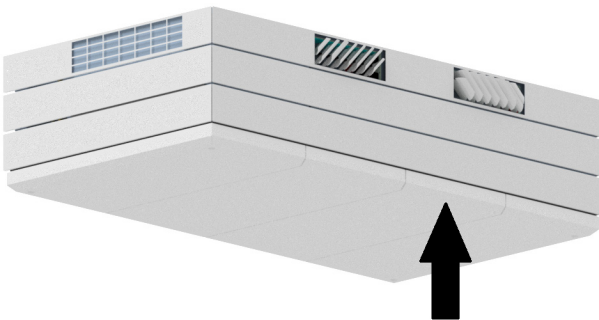

Indblæsning i bunden (indbygget enhed):

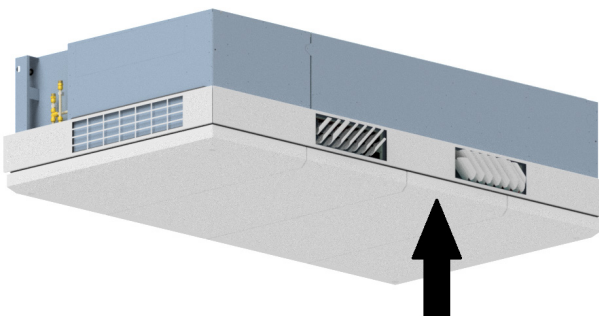

Kanalført indblæsning:

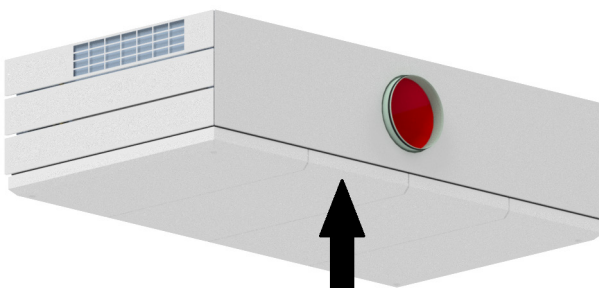

9.7. Indstilling af indblæsningsåbning


AM 150

Indblæsningsåbningen på AM 150 kan justeres i størrelsen for at tilpasse kastelængde og indblæsningsmønster, se „Datablad AM 150“.

Indblæsningsåbningens lameller kan bøjes lidt med fx en spidstang for at tilpasse indblæsningsretningen og kaste-længde. Se afsnit „Indstilling af lameller på AM 150, 300, 500 og 800“ og „Datablad AM 150“

AM 300

Indblæsningsåbningen på AM 300 kan justeres i størrelsen for at tilpasse kastelængde.






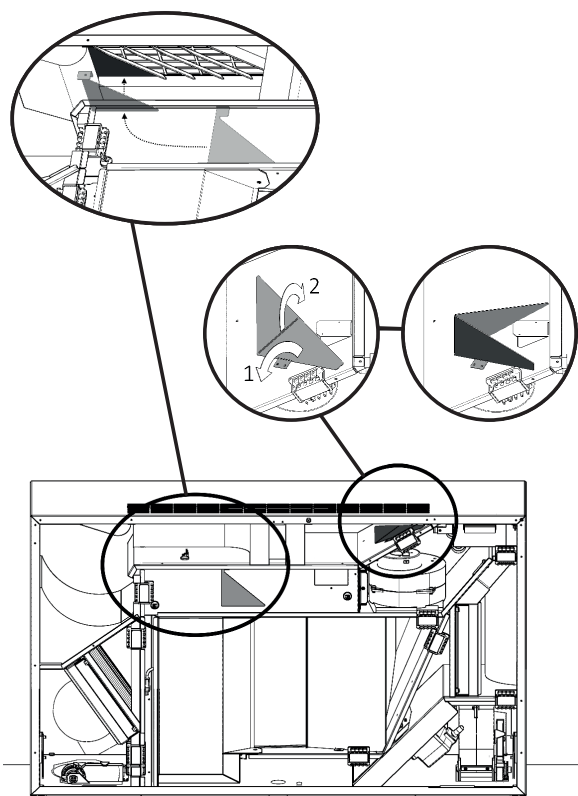


Indblæsningsåbningens lameller kan bøjes lidt med fx en spidstang for at tilpasse indblæsningsretningen og kaste-længde. Se også afsnit „Indstilling af lameller på AM 150, 300, 500 og 800“ og „Datablad AM 300“.

Indstilling af lamellerne på AM 150, 300, 500 og 800


Indblæsningsåbningens lameller kan bøjes lidt med fx en spidstang for at tilpasse indblæsningsretningen og kastelængde.

OBS! Lamellerne kan kun bøjes få gange, ellers kan de brække af.

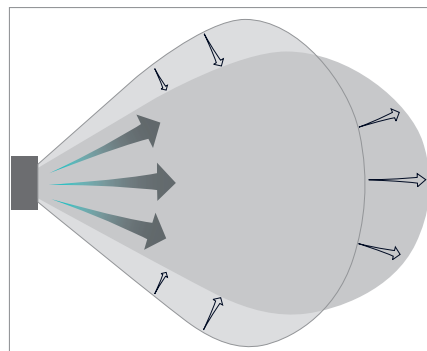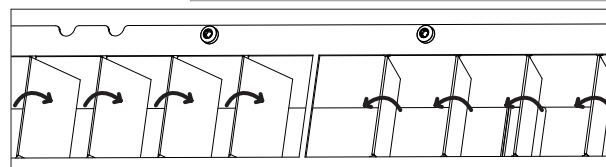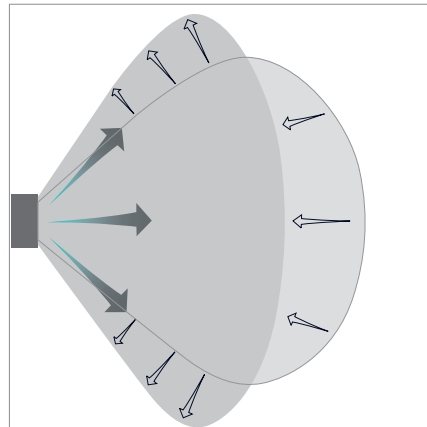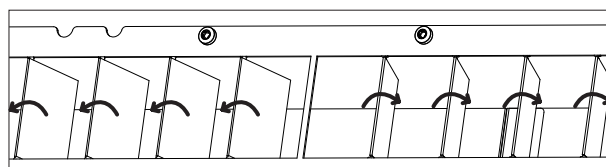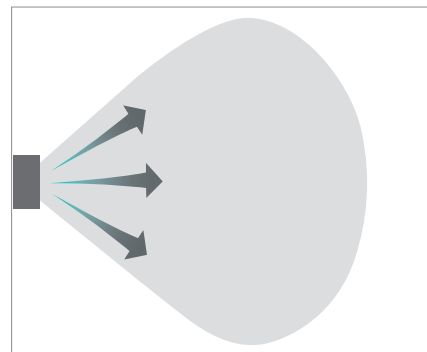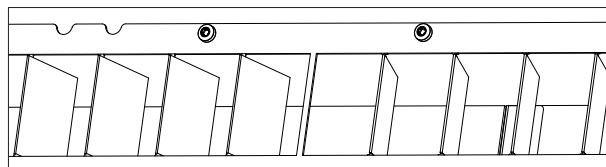


AM 1000 og RC 1000

Kun med manuel justering!






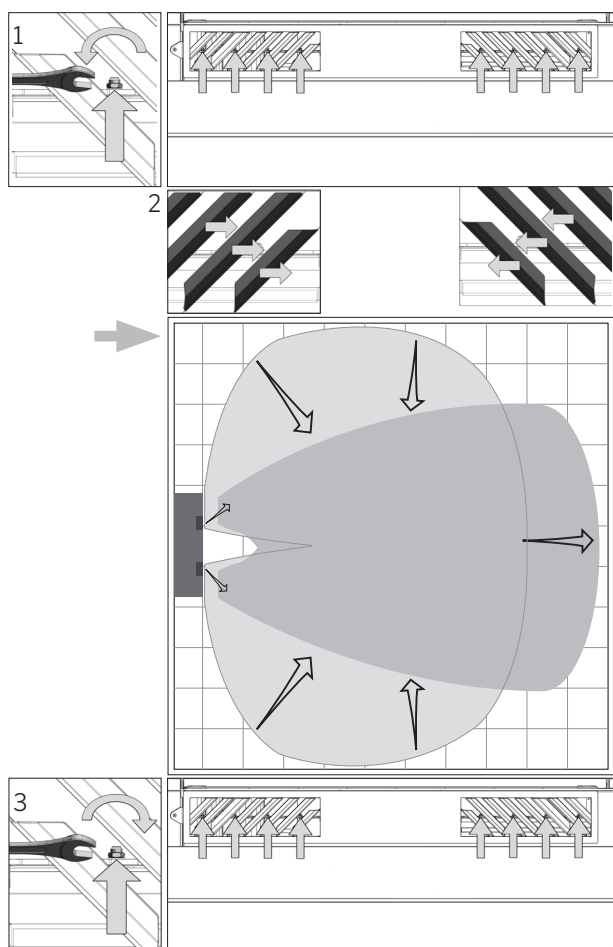


AM 1200

Indblæsningsåbningens lameller kan bøjes lidt med fx en spidstang for at tilpasse indblæsningsretningen og kastelængde.

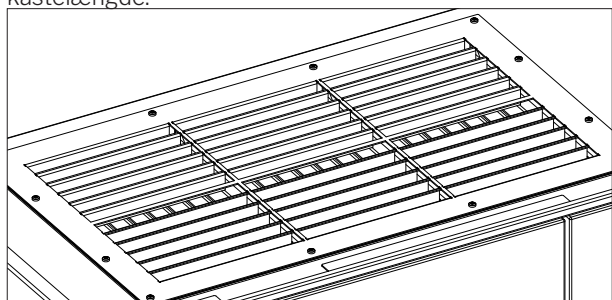

AM 900

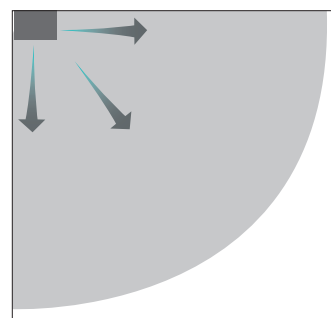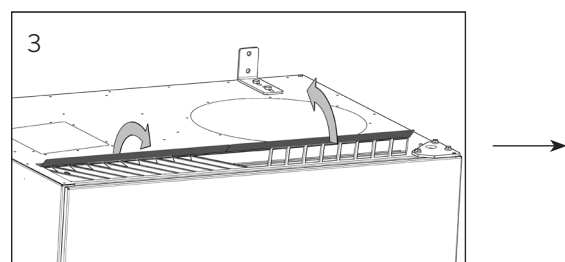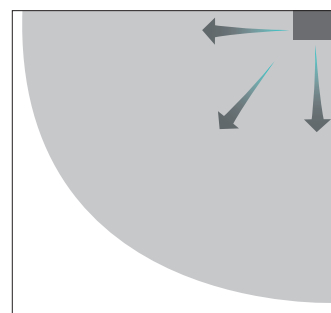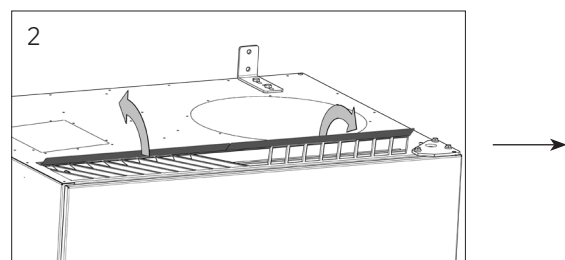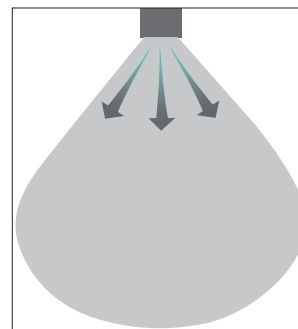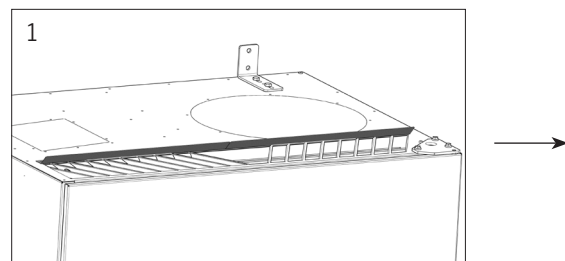

9.8. Sikkerhedshenvisninger kølemoduler


Kølemoduler er undtaget fra direktivet for trykbærende udstyr PED i henhold til artikel 1 stk. 3.6.

Vedligeholdelse og reparationer

Vedligeholdelse må udføres af slutbrugeren mens reparationer på kølemoduler skal udføres af **autoriserede fagfolk**.

Transport/lagring

Kølemoduler må kun transporteres/lagres stående på bundpladen. Enheden må dog tippes op til 80 grader i op til 60 sekunder.

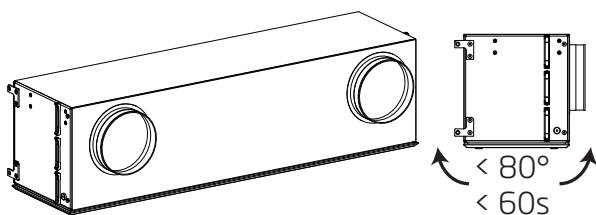

10. Reparationer og forbedringer

Alle reparationer og forbedringer skal gennemføres af autoriserede fagfolk.

AQC-L styreboksen indeholder en varistor, som beskytter mod overspænding. Ved en defekt styreboks kan man kontrollere denne glassikring. Hvis glassikringen er defekt, skal den skiftes.

Kontakt venligst Airmaster på +45 98 62 48 22.

11. Nedtagning

Hvis anlægget skal nedtages, udføres installation i omvendt rækkefølge.



OBS! Strømmen til anlægget skal afbrydes inden det demonteres.

1. Ventilationsenheden demonteres.
2. El-tilslutning afmonteres.
3. Den indvendige del demonteres.
4. Den udvendige del demonteres.
5. Hullerne i væggen lukkes.

12. Demontering

Produktinformationer jf. "Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014, Bilag IV - Informationskrav for ventilationsaggregater til boliger, jf. artikel 4, stk. 1" og produktinformationer jf. "Kommissionens forordning (EU) 1254/2014, Bilag IV - Produktdatablad", jf. artikel 3, stk 1, litra b)" findes på vores hjemmeside.

Direkte link: [Godkendelser](#), vælg 'Demontage'.

Her findes en beskrivelse der angiver det krævede værktøj samt arbejdsgang til manuel demontering med henblik på effektiv genbrug af materialer.

13. Bortskaffelse

OBS! Bortskaffelsen skal foretages af autoriserede fagfolk iht. gældende lov og regler.



Kølemodulet skal under bortskaffelsen blandt andet tømmes for kølemiddel og olie iht. gældende lov og regler.

Ventilationsanlæg og kølemoduler indeholder blandt andet elektriske og elektroniske komponenter som skal bortskaffes iht. gældende lov og regler. Anlægget må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

14. Fejlbeskrivelse

Betjeningspanelet viser intet.

1. Anlægget er slukket
Start anlægget manuelt. Se side 7 eller 13.
2. Strømforsyningen er afbrudt.
Tænd strømforsyningen.
3. Betjeningspanelet eller datakablet er defekt.
TILKALD SERVICE.

Anlægget kan ikke betjenes:

1. Betjeningspanelets automatiske betjeningslås eller børnesikring/skærmlåsen er aktiv.
Slå låsen fra. Se side 6, 11 eller 20.

Betjeningspanelets luftmængdevisning blinker:

1. Dataforbindelse fra betjeningspanelet til anlægget er ikke i orden.
TILKALD SERVICE.

Anlægget indblæser for koldt:

1. Indblæsningstemperatur er indstillet for lavt.
Kontrollér indstillingen. Se side 18 og 19.
2. Rummets varmeanlæg er indstillet for lavt.

Trækfornemmelse fra anlægget, rummet føles koldt:

1. Indblæsningstemperatur er indstillet for lavt.
Kontroller indstillingen. Se side 18 og 19.
2. Luftmængden er for lav. Øg luftmængden.
3. Rummets varmeanlæg er indstillet for lavt.
4. Indblæsningslameller er ikke justeret korrekt. Se side 36.

Forkortelser

%	Procent	ppm	Dele per million (Parts per million)
°C	Grader Celsius	RC 1000	Kølemodul til AM 1000
AI	Analog indgang	RPM	Omdrejninger per minut (Revolutions Per Minute)
AM	Airmaster serie	RT	Rumtemperatur
AQC L	Airlinq Controller, type L, sort boks	Temp	Temperatur
AQC P	Airlinq Controller, type P, grå boks	TVOC	Samlede flygtige organiske forbindelser (Total Volatile Organic Compounds)
BMS	Bygnings Management System (Building Management System)	USB	Universal Serial Bus
CC	Kølemodul		
CdT	Kondensatortemperatur (Condensator temperature)		
CO ₂	Kuldioxid (Carbon dioxide)		
CTS	Central Tilstandskontrol og Styringssystemer		
DV	Ventilationsanlæg, DV serie		
EMC	Elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic compatibility)		
ePM ₁₀ 70%	Filterklasse (ISO 16890)		
ePM ₁₀ 75%	Filterklasse (ISO 16890)		
ePM _{2,5} 65%	Filterklasse (ISO 16890)		
ePM ₁ 55%	Filterklasse (ISO 16890)		
ePM ₁ 80%	Filterklasse (ISO 16890)		
ePM ₁ 85%	Filterklasse (ISO 16890)		
EPP	Expanded Polypropylene		
ET	Afkasttemperatur kølemodul		
EVi	Fordampertemperatur indgang (Evaporator temperature in)		
EVo	Fordampertemperatur udgang (Evaporator temperature out)		
EvT	Fordampertemperatur (Evaporator temperature)		
ETV	Afkasttemperatur ventilationsanlæg		
G	Gruppe (Group)		
HG	Hot gas temperatur		
ID	Identifikation		
IT	Indblæsningstemperatur		
IT (set)	Setpunkt indblæsningstemperatur		
m ³ /h	Kubikmeter i timen		
Max	Maksimum		
Min	Minimum		
NC High	Natkøling temperaturovergrænse		
NC Low	Natkøling temperaturundergrænse		
OT	Udetemperatur kølemodul		
OTV	Udetemperatur ventilationsanlæg		
PIR	Bevægelsessensor (Passive Infrared Sensor)		

Produktinformation iht. DIREKTIV 2009/125/EF

Produktinformationer jf. ”Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014, Bilag IV - Informationskrav for ventilationsaggregater til boliger, jf. artikel 4, stk. 1” og ”Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1254/2014, Bilag IV - Produktdatablad”.

a)	Leverandør	Airmaster	
b)	Model	AM 150	AM 300
c)	Specifikt energiforbrug (SEC)		
	Koldt klima	-79,1 kWh/(m ² · a)	-78,6 kWh/(m ² · a)
	Gennemsnitligt klima	-41,5 kWh/(m ² · a)	-40,8 kWh/(m ² · a)
	Varmt klima	-17,4 kWh/(m ² · a)	-16,6 kWh/(m ² · a)
	SEC-klasse	A	A
d)	Typologi	Ventilationsaggregat til boliger / Tovejsventilationsaggregat	
e)	Type drev	Trinløs regulering (VSD)	Trinløs regulering (VSD)
f)	Type varmegenvindingssystem	Rekuperativ varmeveksler / Modstrømsvarmeveksler	
g)	Temperaturvirkningsgrad	82 %	83 %
h)	Maksimal volumenstrøm	0,035 m ³ /s @ 20 Pa 126 m ³ /h @ 20 Pa	0,075 m ³ /s @ 30 Pa 270 m ³ /h @ 30 Pa
i)	Tilført elektrisk effekt	30 W	95 W
j)	Lydeffektniveau (L _{WA})	40 dB(A)	40 dB(A)
k)	Referencevolumenstrøm	0,025 m ³ /s 89 m ³ /h	0,057 m ³ /s 205 m ³ /h
l)	Referencetrykforskel	20 Pa	20 Pa
m)	Specifikt effektoptag (SEL)	730 W/(m ³ /s) 0,203 W/(m ³ /h)	950 W/(m ³ /s) 0,264 W/(m ³ /h)
n)	Reguleringsfaktor og reguleringstypologi	MISC = 1,21 Aggregat uden kanaler CTRL = 0,65 Lokal behovsstyret regulering X = 2 Trinløs regulering (VSD)	MISC = 1,21 Aggregat uden kanaler CTRL = 0,65 Lokal behovsstyret regulering X = 2 Trinløs regulering (VSD)
o)	Maksimal ekstern lækage	2 % @ 250 Pa	2 % @ 250 Pa
	Maksimal intern lækage	2 % @ 100 Pa	2 % @ 100 Pa
p)	Blandingsforhold	Maks. 5 % ved ugunstige vindforhold	Maks. 5 % ved ugunstige vindforhold
q)	Filteralarmsignal	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen	
r)	Anvisning vedrørende envejsventilationsaggregat	Ikke relevant	Ikke relevant
s)	Bortskaffelse	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen, www.airmaster.dk	
t)	Luftstrømmens følsomhed over for trykvariationer	+/- 7,9 %	+/- 3,7 %
u)	Lufttæthed	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h
v)	Årligt elforbrug (AEC)		
	Koldt klima	687 kWh/(100 m ² ·a)	736 kWh/(100 m ² ·a)
	Gennemsnitligt klima	150 kWh/(100 m ² ·a)	199 kWh/(100 m ² ·a)
	Varmt klima	105 kWh/(100 m ² ·a)	154 kWh/(100 m ² ·a)
w)	Årlig varmebesparelse (AHS)		
	Koldt klima	8785 kWh/(100 m ² ·a)	8829 kWh/(100 m ² ·a)
	Gennemsnitligt klima	4490 kWh/(100 m ² ·a)	4513 kWh/(100 m ² ·a)
	Varmt klima	2031 kWh/(100 m ² ·a)	2041 kWh/(100 m ² ·a)

Produktinformationer jf. "Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014, Bilag V - Informationskrav for ventilationsaggregater til andet end boliger, jf. artikel 4, stk. 2".

a)	Producent	Airmaster		
b)	Model	AM 500	AM 800	AM 900
c)	Typologi	Ventilationsaggregat til andet end boliger / Tovejsventilationsaggregat		
d)	Type drev	Trinløs regulering (VSD)		
e)	Type varmegenvindingssystem	Rekuperativ varmeveksler / Modstrømsvarmeveksler		
f)	Temperaturvirkningsgrad	82 %	84 %	89 %
g)	Referencevolumenstrøm	0,110 m ³ /s 396 m ³ /h	0,167 m ³ /s 600 m ³ /h	0,185 m ³ /s 665 m ³ /h
h)	Faktisk elektrisk effektoptag	0,12 kW	0,11 kW	0,15 kW
i)	Intern specifik ventilatoreffekt (SFP _{int})	1011 W/(m ³ /s) 0,281 W/(m ³ /h)	664 W/(m ³ /s) 0,184 W/(m ³ /h)	670 W/(m ³ /s) 0,186 W/(m ³ /h)
j)	Lufthastighed	0,8 m/s	1,0 m/s	1,0 m/s
k)	Nominelt eksternt tryk ($\Delta p_{s,ext}$)	20 Pa	20 Pa	20 Pa
l)	Internt tryktab over ventilationskomponenter ($\Delta p_{s,int}$)	195 Pa	111 Pa	114 Pa
m)	Internt tryktab over ikke-ventilationskomponenter ($\Delta p_{s,add}$)	Vandvarmefflade: 10 Pa	Vandvarmefflade: 10 Pa	Vandvarmefflade: 10 Pa
n)	Statisk virkningsgrad for ventilatorer	40 %	39 %	37 %
o)	Maksimal eksternt lækage	2 % @ 400 Pa	2 % @ 400 Pa	2 % @ 400 Pa
	Maksimal intern lækage	2 % @ 250 Pa	2 % @ 250 Pa	2 % @ 250 Pa
p)	Energipræstation for filtre	206 kWh/a, Klasse A+	330 kWh/a, Klasse A+	459 kWh/a, Klasse A+
q)	Filteralarmsignal	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen.		
r)	Lydeffektniveau (L _{WA})	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
s)	Bortskaffelse	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen., www.airmaster.dk		
	Specifikke krav 2018:			
	Temperaturvirkningsgrad	>73%	>73%	>73%
	Intern specifik ventilatoreffekt (SFP _{int,limit})	1354 W/(m ³ /s)	1406 W/(m ³ /s)	1552 W/(m ³ /s)

a)	Producent	Airmaster		
b)	Model	AM 1000	AM 1200	DV 1000
c)	Typologi	Ventilationsaggregat til andet end boliger / Tovejsventilationsaggregat		
d)	Type drev	Trinløs regulering (VSD)		
e)	Type varmegenvindingssystem	Rekuperativ varmeveksler / Modstrømsvarmeveksler		
f)	Temperaturvirkningsgrad	80 %	84 %	81 %
g)	Referencevolumenstrøm	0,264 m ³ /s 950 m ³ /h	0,264 m ³ /s 950 m ³ /h	0,290 m ³ /s 1044 m ³ /h
h)	Faktisk elektrisk effektoptag	0,23 kW	0,17 kW	0,36 kW
i)	Intern specifik ventilatoreffekt (SFP _{int})	771 W/(m ³ /s) 0,214 W/(m ³ /h)	491 W/(m ³ /s) 0,136 W/(m ³ /h)	638 W/(m ³ /s) 0,177 W/(m ³ /h)
j)	Lufthastighed	0,8 m/s	0,8 m/s	1,0 m/s
k)	Nominelt eksternt tryk ($\Delta p_{s,ext}$)	20 Pa	20 Pa	100 Pa
l)	Internt tryktab over ventilationskomponenter ($\Delta p_{s,int}$)	194 Pa	85 Pa	140 Pa
m)	Internt tryktab over ikke-ventilationskomponenter ($\Delta p_{s,add}$)	Vandvarmefflade: 10 Pa	Vandvarmefflade: 10 Pa	Ikke oplyst for anlægsmodel
n)	Statisk virkningsgrad for ventilatorer	55 %	38 %	47 %
o)	Maksimal eksternt lækage	2 % @ 400 Pa	2 % @ 400 Pa	2 % @ 400 Pa
	Maksimal intern lækage	2 % @ 250 Pa	2 % @ 250 Pa	2 % @ 250 Pa
p)	Energipræstation for filtre	261 kWh/a, Klasse A+	450 kWh/a, Klasse A+	403 kWh/a, Klasse A+
q)	Filteralarmsignal	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen.		
r)	Lydeffektniveau (L _{WA})	40 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)
s)	Bortskaffelse	Se beskrivelse i Drift og Vedligehold manualen., www.airmaster.dk		
	Specifikke krav 2018:			
	Temperaturvirkningsgrad	>73%	>73%	>73%
	Intern specifik ventilatoreffekt (SFP _{int,limit})	1270 W/(m ³ /s)	1390 W/(m ³ /s)	1297 W/(m ³ /s)

Produktinformationer jf. "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2012, BILAG I, 3. KRAV TIL PRODUKTINFORMATION, tabel 2 - Informationskrav".

Beskrivelse	Symbol	Enhed	CC 150	CC 500
Nominal køleydelse	P_{rated} for køling	[kW]	0,7	3,3
Nominal varmeydelse	P_{rated} for opvarmning	[kW]	Ikke relevant	Ikke relevant
Nominelt effektoptag til køling	P_{EER}	[kW]	0,1	1,0
Nominelt effektoptag til opvarmning	P_{COP}	[kW]	Ikke relevant	Ikke relevant
Nominal energivirkningsfaktor	EER_d	[-]	4,3	3,2
Nominal effektfaktor	COP_d	[-]	Ikke relevant	Ikke relevant
Elforbrug i termostat fra-tilstand	P_{TO}	[W]	0	0
Elforbrug i standbytilstand	P_{SB}	[W]	0	0
Elforbrug for klimaanlæg med dobbeltkanal	Q_{DD}	[kWh/a]	50	364
Lydeffektniveau	L_{WA}	[dB(A)]	<30	44
Potentiale for global opvarmning	GWP	[kg CO2 eq.]	1430	2088
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til			Airmaster A/S, Industrivej 59, 9600 Aars	

Beskrivelse	Symbol	Enhed	CC 800	CC 1000
Nominal køleydelse	P_{rated} for køling	[kW]	5,2	6,5
Nominal varmeydelse	P_{rated} for opvarmning	[kW]	Ikke relevant	Ikke relevant
Nominelt effektoptag til køling	P_{EER}	[kW]	1,1	1,5
Nominelt effektoptag til opvarmning	P_{COP}	[kW]	Ikke relevant	Ikke relevant
Nominal energivirkningsfaktor	EER_d	[-]	4,7	4,5
Nominal effektfaktor	COP_d	[-]	Ikke relevant	Ikke relevant
Elforbrug i termostat fra-tilstand	P_{TO}	[W]	0	0
Elforbrug i standbytilstand	P_{SB}	[W]	0	0
Elforbrug for klimaanlæg med dobbeltkanal	Q_{DD}	[kWh/a]	389	508
Lydeffektniveau	L_{WA}	[dB(A)]	45	54
Potentiale for global opvarmning	GWP	[kg CO2 eq.]	2088	2088
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til			Airmaster A/S, Industrivej 59, 9600 Aars	

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Airmaster A/S
Industrivej 59
9600 Aars
Danmark

erklærer herved, at følgende ventilationsanlæg/kølemodul serie og type (serienumre)

Produkt AM 50 (0500001-0501720)
AM 150 (3404252-3499999)
AM 300 (3000006-3099999)
AM 500 (0314234-0399999)
AM 800 (0908896-0999999)
AM 900 (0501721-0599999)
AM 1000 (1002448-1099999)
DV 1000 (3300368-3399999)
AM 1200 (0800422-0899999)
AM 150 (3404252-3499999) med CC 150 (3600426-3699999)
AM 500 (0314234-0399999) med CC 500 (1300768-1399999)
AM 800 (0908896-0999999) med CC 800 (1400864-1499999)
DV 1000 (3300368-3399999) med CC 1000 (1800049-1899999)

er i overensstemmelse med følgende direktiver

Direktiver

- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner.
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV RoHS 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Forbehold Denne erklæring bortfalder, hvis der foretages modifikationer i ventilationsanlægget samt dets udstyr (leveret af fabrikanten), uden at fabrikanten har givet godkendelse hertil.

Sted Aars

Dato 2022-09-14

Underskrift



Jesper Mogensen
CTO

- Denne side er bevidst tom -

- Denne side er bevidst tom -

AIRMASTER

Airmaster A/S
Industrivej 59
9600 Aars

Tel.: +45 98 62 48 22
info@airmaster.dk
www.airmaster.dk